
WinBook Eagle

H1P233MTX H1P166MTX H1P166MT ユーザーズガイド

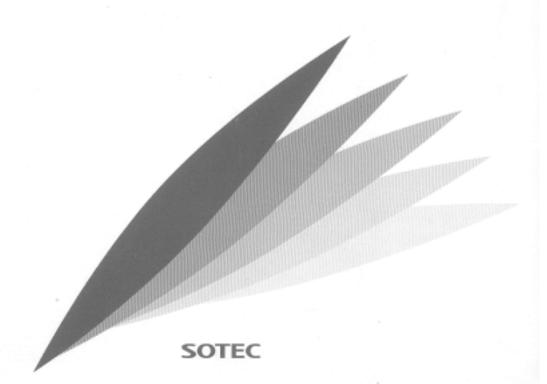

重要なお知らせ

このユーザーズガイドに含まれる情報は、事前にお知らせすることなしに変更される場合があ ります。

本製品ならびにソフトウェアおよびマニュアルを運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品およびソフトウェアの仕様は予告なしに変更することがあります。

版権についてのお知らせ

本ユーザーズガイドのすべての内容は著作権によって保護されています。本書の内容の一部また は全部を、無断で転載することは禁じられています。

Copyright © 1993-1997 株式会社ソーテック

神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1-1

本ユーザーズガイドにおいて説明されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティ契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびそのマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約にもとづき同意書記載の管理責任者の管理のもとでのみ使用することができます。それ以外の場合は当該ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。

Microsoft・MS-DOSは、米国マイクロソフト社の登録商標です。以下MS-DOSと省略します。 Microsoft・Windows®95は、米国マイクロソフト社の登録商標です。以下Windows®95と省略します。

Internet Explorerは米国マイクロソフト社の登録商標です。

PS/2は米国IBM社の登録商標です。

グライドポイント(GlidePoint)は、Cirque Corporation社の登録商標です。

MMXおよびMMXロゴはインテル社の商標または登録商標です。

Pentiumは米国インテル社の登録商標です。

TranXltは、ブーマテクノロジーの商標です。

WinBook Eagle ユーザーズガイド H1P233MTX H1P166MTX H1P166MT

はじめに

このたびは、ソーテックWinBook Eagleをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 ソーテックWinBook Eagleは、高精細の 1024×768(H1P166MTは800×600)ドットワイド画面に加え、CD-ROMドライブやステレオスピーカ、マイクなどのマルチメディア機能を標準で搭載するなど、Windowsを活用するための数多くの機能をコンパクトなA4ファイルサイズで実現しています。

このユーザーズガイドでは、注意していただきたいことや基本的な使いかた、および、より有効に活用する方法を7つのセクションに分けて説明しています。

ソーテックWinBook Eagleを正しくお使いいた だくためにも、必ずこのユーザーズガイドをお読 みください。

Windows®95の起動後にデスクトップ画面に 表示される「始めにお読みください」は、必ず お読みください。

この中には、Winbook Eagleを使用される上で重要な情報が記述されています。

特に、Windows®95を再インストールされる 場合は「始めにお読みください」に書かれてい るとおりにドライバーなどのインストールを行 なわないとWinbook Eagleの性能を充分発揮 できないばかりか、一部の機能が動作しなくな る場合があります。

株式会社ソーテック

本製品を正しくお使いいただくために

この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損 害を未然に防止するために、いろいろな給表示をしています。その表示と意味は次のようになっ ています。

▲ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。

▲注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定され る内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



○配号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止 内容が描かれています。左図の場合は「分解禁止」という意味です。



配号は行為を規制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指 示内容が描かれています。左図の場合は「電源ブラグをコンセントから抜け」とい う意味です。

↑ 警告



水場便用禁止

●洗い場、風呂場では使用 しないでください。火災・ 感電の原因となります。



●絶対に分解したり修理・ 改造をしないでください。 火災や感電の原因とな ります。また、無償補修 の対象外となります。 修理は販売店にご相談 ください。



●付属のACアダプタ以外 は使用しないでください。 火災・感電の原因となり ます。



電道ブラグを 抜く

●ACアダプタから何かこ げるような匂いがしたり、 表面がかなり熱いとき は直ちに電源プラグを 抜いてください。 そのままご使用になると 火災・感電の原因となり ます。販売店にご相談く ださい。



●電源が100-240Vの範 囲内であることを確認し て使用してください。 100-240Vを超える電 源を使用すると火災・感 電の原因となります。

↑ 注意



電源ブラグを 抜く

● ACアダプタの電源ブラグを抜くときはコードを持たず、必ずブラグ部分を持って抜いてください。



電源ブラグを 抜く

 使用時以外は電源ブラ グをコンセントから抜 いてください。 漏電・火災の原因となり ます。



 ■落としたり強い衝撃を 与えないでください。
 また、重い物をのせないでください。
 故障による火災・感電の原因となります。



●熱の発生源の近く、直射 日光のあたるところ、腐 触性ガスのある環境、 ほこりの多いところ、使 用周囲温度(10~30℃)/ 使用同囲温度(20~ 80%)を超える範囲で は使用・保存しないでく ださい。



●ディスプレイを閉じる ときは、キーボールペンを の関いがないかどうか 確認してください。異 物を挟んだまま、ディスプレイを閉じます後 ディスプレイを明じます。 る恐れがあります。



●長時間使用する場合は、 本体の底部が発熱しま すので、膝の上に置い て使用しないでください。(発熱することは異 常ではありません。)



●グライドボイントの表面をベン先などの尖ったもので触れたり、表面シートをはがしたりしないでください。



 本体を持ち運ぶときは、 ディスプレイを閉じてく ださい。ディスプレイを 持ってぶらさげた状態 で持ち運ぶと、ディスプレイに強い力が加わり、 破損する恐れがあります。



●グライドボイントは軽く 触れるだけで動作します。必要以上に力を入 れたり無理な姿勢で操 作すると、指や手首を 痛める原因となります。

本製品を正しくお使いいただくために

↑ 警告



●付属のバッテリ以外は 使用しないでください。 また、付属のバッテリ を本製品以外に使用しないでください。発熱・ 発火・破裂の原因にな ります。



●バッテリは火気の近く や直射日光の当たる場 所で使用、放置、充電 しないでください。危 検防止の保護回路が壊 れ、発熱・発火の恐れ があります。



●バッテリに強い衝撃を 与えたりしないでくだ さい。



●バッテリから液が漏れて、 液が眼に入ったときは、 障害を起こす恐れがあるので、きれいな水で 洗った後、直ちに医師 の治療を受けてください。



●バッテリ充電時に、所定 の充電時間を超えても 充電が完了しない場合 は、充電をやめてください。そのまま充電を続 けると、発熱、発火、破 裂の恐れがあります。



 ●バッテリが漏液したり、 異臭がするときは、すぐ に火気より遠ざけてく ださい。漏れた液に引 火して、発火・破裂のお それがあります。



●バッテリは、危険を防止 するための保護装置が 組み込まれているので、 分解・改造などしないで ください。保護装置が 壊れ、発熱・発火・破裂 の恐れがあります。

↑ 注意



- ●バッテリは火中に投じ たり、加熱・分解・ショート(+と-の端子を 針金などで接続させる こと)はしないでくだ さい。ケガの原因とな ります。
- 0
- バッテリを水や、海水に つけたり、漂らさないで ください。バッテリの破 損や性能・寿命を低下 させる原因となります。
- 0
- ●バッテリを使う前に、サビー 異臭・発熱・その他異常 と思われるときは、使用 しないで、弊社テクニカ ルサポートセンタにお 問い合わせください。

- 0
- ●バッテリから漏れた液 が皮膚や衣服に付着した場合、皮膚がかぶれる恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗ってください。
- 0
- ●バッテリを小児が使う場合、保護者が取扱説明書の内容を教えてください。また、使用途中でも、取扱説明書のとおり使用しているか確認してください。
- 0
- バッテリは乳幼児の手の届かぬ所へ保管し、使用するときも、乳幼児が機器からバッテリを取り出さぬよう注意してください。
- 0
- ●使用済のバッテリは、端 子にテーブなどを貼り、 絶縁して廃棄してくだ さい。

保証について

保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづき無料修理いたします。 詳しくは保証書をごらんください。

保証期間後の修理については、お買い求めいただいた販売店までご相談ください。修 理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有償で修理いたします。 保証書は、お買いあげいただいた販売店で、所定事項を記入のうえお受け取りになり、 大切に保管してください。

★注意 本製品を、分解、改造された場合、保証期間であっても無債保修の対象にはなりません。また、修理対応もできません。

お願い



●液晶ディスプレイは 先の尖ったものでた たいたり、引っかいた りしないでください。



●ハードディスクやフ ロッピーディスクが 動作中のときは、移動 させないでください。

- ●本製品にインストールされているWindows®95、および各種ユーティリティソフトが収録されているフロッピーディスクは大切に保存してください。
- ●ハードディスクに保存したデータなどは、定期的にバックアップをお取りください。

お手入れについて



- ●液晶ディスプレイの汚れは、清潔でやわらかい乾いた布を使い、から 拭きしてください。
- ●フロッピーディスクドライブは、乾式のクリーニングディスクを使って、定期的にクリーニングしてください。
- カラー液晶ディスプレイおよびパッテリは消耗品です。
- ・カラー液晶ディスプレイは非点灯、常時点灯などの画素が存在することがありますが故障ではありません。
- ・カラー液晶ディスプレイは表示内容によっては明るさのむらが発生することがありますが故障ではありません。
- ・使用周囲温度が低いとき、また本製品自体が冷えきっているときは、電源をONにしてもディスプレイのバック ライトが「点灯しない」、「点滅する」、「暗い」などの症状がでます。この場合は、一度本体の電源をOFF にし、しばらく常温(10~30℃)の環境に放置した後、お使いください。

Contents

	重要なお知らせ 版権についてのお知らせ はじめに・・・・・ 本製品を正しくお使いいただくために・・・・・ Contents・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 7 2
第	1 章 スタートアップガイド	
	1 WinBook Eagleの機能を知る・・・・・・・・・・1	6
	2 梱包の内容を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	3 各部の名前と機能を確認する 2 カバーの開け閉め 2 前直/上面 2 右側面・後面 2 底面 2 ステータスLEDについて 2	0024
	4 ACアダプタの接続とバッテリの充電・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 6 7
	5 電源のON/OFFとリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	C
	6 グライドボイントの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2

7	Windows®95をセットアップする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-33
8	バックアップディスクを作成する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-36
9	Windows®95の使いかた Windows®95の画面について クリックとダブルクリック ドラッグ&ドロップ アプリケーションを起動する アプリケーションを終了する アプリケーションを切替える ウィンドウを操作する	-38 -39 -39 -40 -40
10	画面の解像度などを変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
11	サスペンド機能とスピーカ音量を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
12	フロッピーディスクドライブを取り付けるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
13	フロッピーディスクドライブの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··48 ··49

第2章 キーボード操作になれよう

	1 キーボード各部の名前と機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	文字入力キー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	制御丰一	
	システムファンクションキー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	アプリケーションキー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-
	Windows‡	
	各キーの機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-
	テンキーを使って数字を入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-56
	2 文字を入力する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-57
	入力方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	文字入力キーの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
-	2 = - u = v = · = + = = = = = = = = = = = = = = = =	
弗	3 章 マルチメディアを楽しもう	
	1 サウンド機能を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
	内蔵スピーカについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
	内蔵マイクについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	マイクや外部オーディオ機器を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	MS-DOSアプリケーション使用時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-64
	2 CD-ROMを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	CE
	2 CD-ROMを使うときの注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	CD-ROMの出し入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	CD-HOMの出し入れ CD-ROMで楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		100
	3 マルチメティア機能を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3 マルチメディア機能を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
		67
	CDプレーヤー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
	CDブレーヤー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67


第 4 章 システムを拡張する

PUカートを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
カード規格について CardBus規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.72
カードサイズについて カードの抜き差し	.73
モデムを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.75
2 メモリを増設する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.76
指張RAMモシュールの装着・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ハードディスクトライクを文件する ハードディスクを取り外すには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-78
4 ドライブを交換する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-80
5 外部キーボードやマウスを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6 外部モニタを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 82
7 IrDAボートを使う ······	-84
8 USBポートを使う	-85
5 章 システムの設定を変える(BIOS)	
1 システムコンフィグレーションの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-88
メニューと操作方法について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-88

	日付と時刻を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
	起動方法を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	各種入出力ポートを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	入出力デバイスを設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	パスワードを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	表示モードを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	システムをチェックする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	システム情報を表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	システムコンフィグレーションのその他の設定	- 95
	2 パワーマネージメント機能の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.98
	表示デバイスの動作を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	パワーマネージメント機能を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	サスペンド機能を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	グローバルスタンバイ機能を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	グローバルスタンパイ動作時のデバイス動作を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	レジューム機能を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	警告音を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98
	3 設定内容と初期値一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.99
第	6 章 トラブルが起きたら・・・	
	1 トラブルの原因と対処方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104
	1 1-5 7 NORESCARESTA	
۸.	nendiy	
A	pendix	
	1 Windows®95でのパワーマネージメント機能の使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	110
	2 赤外線通信について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
	Windows®95のケーブル接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
	TranXit3	
	3 索引·····	113
	4 製品の仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	117
	本体システム仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

ユーザーズガイドの読みかた

各ページの構成は、次のようになっています。

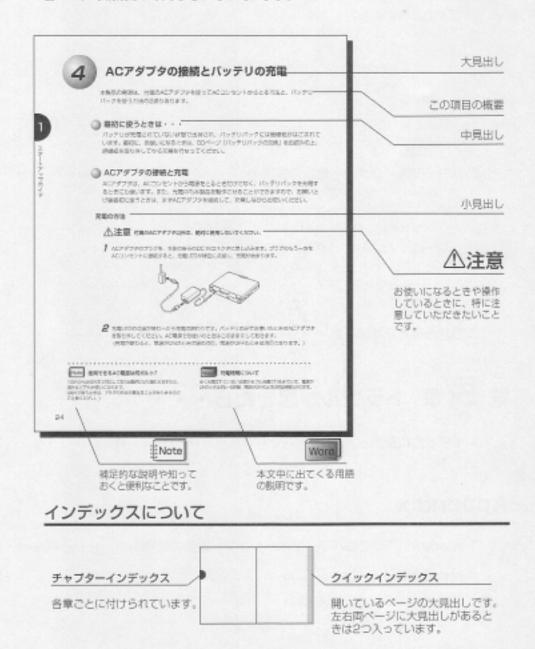

チャプターインデックスとクイックインデックスを使うと、素早く目的のページを探すことができます。

このユーザーズガイドは、ユーザーのレベルや使いかたに応じて大きく6つのセクションに分けられています。

付属品の確認から実際に電源を入れてWindows®95を立 スタートアップガイド ちあげるまでを順番に説明しています。お買い上げ後初め て使うときには必ずお読みください。 キーボード上のキーの位置と機能、および文字の入力方法 2 キーボード操作になれよう について説明しています。キーボードになれていない方は 必ずお読みください。 Windows[®]95のマルチメディア機能、および本製品のサ 3 マルチメディアを楽しもう ウンド機能とCD-ROMドライブの使いかたについて説明し ています。 PCカードの使いかた、メモリやハードディスクを交換する 4 システムを拡張する 方法、および外部周辺機器の接続方法について説明してい ます。 システムコンフィグレーションを使ったシステムの設定の 変更や、パワーマネージメント機能の設定を変更する方法 システムの設定を変える(BIOS) について説明しています。 トラブルが発生したときの原因と対処方法について説明し トラブルが起きたら・・・ ています。うまく動作しないときなどにお読みください。

本ユーザーズガイドの索引、本製品の仕様について記載しています。必要に応じてお読みください。

Appendix

コンピュータに触れるのは初めてという方や、コンピュータにあまり詳しくないという方は、 「第1章 スタートアップガイド」と「第2章 キーボード操作になれよう」だけお読みいただけれ ば、ひと通り使いこなせるようになります。

マルチメディア機能やCD-ROMドライブを活用したり、PCカードを使って機能を拡張するなど、 本製品をより有効に活用しようとする場合は、「第3章 マルチメディアを楽しもう」「第4章 シス テムを拡張する」をお読みください。

また、パワーマネージメント機能の設定を変えたり、システムを自分好みの設定に変えようとす る場合は、「第5章 システムの設定を変える」をお読みください。

使っているときに動作がおかしくなったり、何らかのトラブルが発生した場合は、「第6章 トラブルが起きたら…」をお読みください。トラブルを解決する手助けとなることでしょう。

困ったときはサポートへ・・・

本製品の使用中に何らかのトラブルが発生したときは、103ページの「第6章 トラブ ルが記きたら…」のページや、プレインストールされている「はじめにお読みください」 をお読みください。状況に応じた解決方法が書かれています。

ユーザーズガイドを読んでもトラブルが解決しないときや、わからないことが出てき たときは、弊社のテクニカルサポートセンタにお問い合わせください。

電話をかけるときは・・・

電話をかける前には、次のことを確認し、本製品を手元に用意しておいてください。

- お客様のお名前、連絡先
- ・本製品を購入された販売店、代理店の名称
- ・本製品のシリアル番号または製造番号(本製品底面のラベルに印刷してあります)
- トラブルが起きたときの状況と状態、または、問題点のできるだけ詳しい内容

●テクニカルサポートFAXシートを使うときは・・・

本製品に付属している「テクニカルサポートFAXシート記入用紙」にトラブルの内容 や問題点を記入し、FAXで送付します。

ソーテック テクニカルサポートセンタ

電話番号 045-224-1125 FAX番号 045-224-1126

E-mail support @ sotec.co.jp

每週月曜日~金曜日 午前10時~午後5時

(祝祭日および弊社指定休業日を除きます。)

書面の郵送、または物品を送付するときは以下のところへお願いいたします。 なお、ご発送の際には必ず購入時と同じ梱包(梱包箱、パッキン)にてご返送ください。

〒220-8136 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1-1 株式会社ソーテック テクニカルサポートセンタ

↑ 注意 ハードディスクを修理する場合はドライブのみの修理もしくは交換となります。 記憶されているアプリケーション、データ等の保証、復旧はいたしかねますので 重要なものについては必ずバックアップを取っておいてください。

ハードディスクの内容を出荷時の状態に戻す場合は、有償にて受け付けております。



スタートアップガイド

付属品の確認と、実際に電源を入れてWindows®95 を立ち上げるまでを、順を追って説明しています。 本製品をお買い上げ後、初めて使われるときには必 すお読みください。



WinBook Eagleの機能を知る

WinBook Eagleの主な機能や特長を紹介します。

TYPEII×2スロット、または TYPEII×1スロットを標準装備

- ●MMXペンティアム233MHz (H1P233MTX) MMXベンティアム166MHz (H1P166MTX/H1P166MT)
- ●A4サイズ、薄さ39.4mm。2.5Kg
- ●1024×768ドットのXGA対応 ●64MB標準/最大144MBまでメモリー増設可 (H1P233MTX/H1P166MTX) (H1P233MTX) 800×600ドットのSVGA対応 (H1P166MT) 48MB標準/最大80MBまでメモリー増設可 (H1P166MTX) ●13.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ 32MB標準/最大80MBまでメモリー増設可 (H1P233MTX/H1P166MTX) (H1P166MT) 12.1インチTFTカラー液晶ディスプレイ (H1P166MT) 最大6万5536色表示が可能 ●マルチメディア対応のサウンドブラスタ PRO互換サウンド機能搭載 3GB (H1P233MTX/H1P166MTX) 2GB (H1P66MT) 着形式大容量HDDを標準装備 ●内蔵マイク ●USBボート装備 ●ステレオスピーカ ●最大20倍速CD-ROMドライブユニット 標準装備 ●グライドボイント標準装備 PCMCIAカードスロット

●3モード3.5インチFDDを標準装備

●Windows®95をプレインストール



- ●インターネットエクスブローラをプレインストール
- ●TranXit3をブレインストール
- ●Microsoft® Word97/Excel97/Outlook97をプレインストール
- 駅すばあとをブレインストール
- ●NIFTY MANAGER 3.0をプレインストール
- ●BIGLOBE サインアップナビをプレインストール



梱包の内容を確認する

ソーテックWinBook Eagleには、本体の他に次のような付属品とソフトウェアが含まれています。バッケージを開けたら、不足品がないかどうか確認してください。

○ ハードウェアと付属品



- ●Windows®95 パッケージ
 - ・Windows95マニュアル・Registration Card・ディスクラベル・CD-ROM
- ●WinBook Eagle ユーザーズ ガイド(本書です)





各種ドライバの バックアップ用に お使いください。

●汎用ディスクラベル

●ユーザ登録カード



保証書





●バッテリーバック

●テックサポート FAXシート



インストールされているソフトウェア

次のソフトウェアは、本体に装着されているハードディスクにあらかじめインストールされています。

■Microsoft Windows®95

米国マイクロソフト社が開発したコンピュータのオペレーティングシステムです。 同時に複数のアプリケーションを実行できる「プリエンティブマルチタスク環境」を 実現するとともに、グラフィックを使ったインターフェース(GUI)を持ち、グライド ポイントを使って簡単にコンピュータを操作することができます。 また、ハードウェアの追加などが簡単にできる「ブラグ アンド ブレイ」や、アプリケーション間の連携プレイを実現する「OLE2」、他のコンピュータとデータや機器 を共有したり電子メールを送受信できる「ネットワーク」機能、ビデオやサウンドを 再生できる「マルチメディア」機能など、数々の先進機能が搭載されています。 Windows®95の詳しい使いかたについては、付属のWindows®95のマニュアルを お読みください。

Microsoft®Excel97 & Word97 & Outlook97

Excel97は米国マイクロソフト社が開発したWindows®95専用の表計算用ソフトです。Word97は同社が開発した日本語ワープロソフトです。どちらもWindows®95と同じインターフェースを持っているので、ドラッグアンドドロップやショートカットといった簡単な操作で、表計算やワープロの作業ができます。

●インターネットエクスプローラ

米国マイクロソフト社が開発したWindows®95専用のWWW(World Wide Web)ブラウザです。インターネットセットアップウィザードを使用することで、インターネットとの接続に関する設定もほとんど自動的に行います。また、Windows®95と同じインターフェースを持っているので、ドラッグアンドドロップやショートカットといった簡単な操作で、インターネットの世界を楽しむことができます。インターネットエクスプローラの詳しい使いかたについては、インターネットエクスプローラのヘルプをお読みください。

TranXit 3

TranXit(トランジットと読む)は、IrDAポートやシリアルケーブルを使って、コンピュータ間でファイルのコピーや移動、削除などのファイル転送を行うWindows用ソフトウェアです。IrDAポートを持つプリンタと通信することで、ケーブルで接続することなく印刷を指示することもできます。

TranXitの詳しい使いかたについては、TranXitのReadmeファイルをお読みください。

●MS-IME97

Windows95®で日本語を入力するための日本語入力システムです。日本語入力システムは、キーボードから入力した文字を日本語に変換する機能を持っています。

●駅すばあと

全国交通案内ソフトです。

NIFTY MANAGER 3.0

パソコン通信サービス[NIFTY-SERVE]にアクセスして、さまざまなサービスを利用 するためのソフトです。

●BIGLOBE サインアップナビ

パソコン通信サービス「BIGLOBE」に入会するためのソフトです。



各部の名前と機能を確認する

本体各部の名前とその機能について説明します。なお、別のページで詳しく説明され ている部分もありますので、参照ページも併せてお読みください。

カバーの開け閉め




カバーを開けるときは、手前のス イッチを右へスライドして、見やックされるようにします。 すい角度まで開きます。



カバーを閉じるときは、ノブがロ

前面/上面

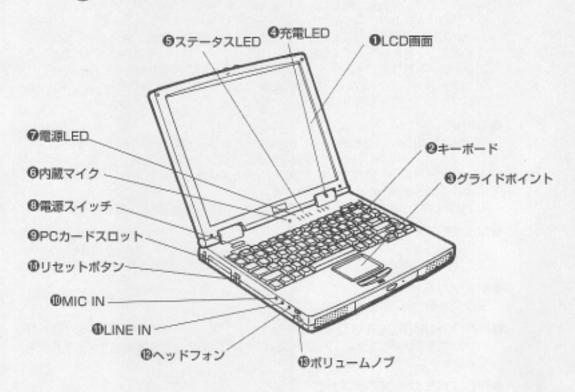

OLCD画面

文字やグラフィックが表示されます。パワーマネージメントの設定によりコンピュータが動 作していなければ、自動的に表示が消えるようにすることもできます。(→98ページ)

❷キーボード

キーを押して文字を入力したり、コマンド(命令)を送ります。

❸グライドボイント

指を軽くのせて動かすと、カーソルが移動します。(→ 32ページ)

●充電LED

充電の状態を表示します。(→27ページ)

⑤ステータスLED

動作状態を表示します。(→ 25ページ)

(3内蔵マイク

育声をコンピュータに取り込むことができます。(→62ページ)

●電源LED

電源の状態を表示します。(→ 27ページ)

③電源スイッチ

電源をON/OFFすることができます。また、システムコンフィグレーションメニューの設定に より、サスペンド状態にさせたり、サスペンド状態から動作状態に戻すことができます。 (→ 97ペーシ)

OPCカードスロット

PCMCIA規格準拠のPCカードを装着します。(→ 72ページ)

OMIC IN

マイクのケーブルを接続することにより、外部の音声をコンピュータに取り込むことができ ます。(→ 63ページ)

@LINE IN

CDブレーヤなどの外部オーディオ機器を接続することにより、外部の音声をコンピュータに 取り込むことができます。(→63ページ)

®ヘッドフォン

ヘッドフォンを接続します。音声はステレオで出力されます。

↑ 注意 突然大きな音が鳴り聴力障害を起こすおそれがありますので、音量には注意し てください。(→ 63ページ)

®ボリュームノブ

音量を顕整します。(→ 46ページ)

母リセットボタン


コンピュータを再起動させます。(→31ページ)

↑ 注意 HDD/FDDアクセスランブが点灯しているときに電源をOFFにしたりリセット させないでください。データが破壊するおそれがあります。また、電源をOFF にした後、再び電源をONにする場合は15秒以上待ってください。

右側面・後面

ノブを右へスライドしながら、カバーを開けてください。



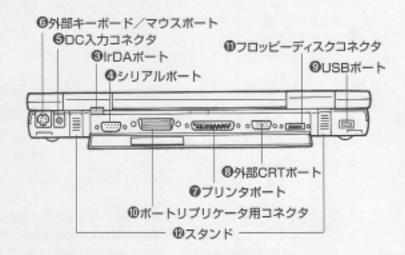

①ステレオスピーカ

ステレオスピーカです。(→ 62ページ)

OCD-ROMドライブ

CD-ROMを挿入します。(→ 65ページ) 出荷時はフロッピーディスクドライブが装着されて います。CD-ROMを使うときは、CD-ROMドライブと交換します。(→ 80ページ)

@IrDAポート

赤外線を使った高速データ通信用のポートです。(→ 84ページ) 通常「COM2」(に設定されますが、システムコンフィグレーションで「COM1」~「COM4」 に変えることができます。(→ 91ページ)

②シリアルボート

モデムなどのシリアルポートを使う周辺機器を接続します。通常「COM1」に設定されます が、システムコンフィグレーションで「COM2」~「COM4」に変えることができます。 (→ 91ページ)

母DC入力コネクタ

付属のACアダプタを接続します。(→ 26ページ)

母外部キーボード/マウスボート

PS/2キーボードやマウスを接続することができます。(→81ページ)

のプリンタポート

ブリンタを接続します。パラレルポートになっており、通常「LPT1」に設定されますが、システムコンフィグレーションで他の設定に変更できます。(→ 91ページ)

③外部CRTポート

外部CRTディスプレイを接続します。(→82ページ)

⊕USBポート

USB規格準拠の周辺機器を接続します。(→ 85ページ)

即ポートリブリケータ用コネクタ

別売のポートリプリケータを接続します。

①フロッピーディスクコネクタ

フロッピーディスクドライブを接続できます。(→ 47ページ)

Bスタンド

使いやすいように、本体に傾斜をつけることができます。


●取り出すときは

下にスライドさせると自動的に飛び出します。


格納するには下に小しこまか

下に少し引きだし、格納します。



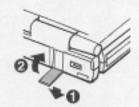

(底面

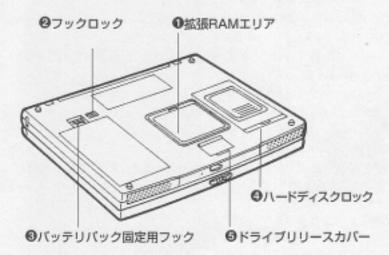

●拡張RAMエリア

拡張RAMモジュールを装着します。(→ 76ページ)

❷バッテリバック固定用フック

バッテリバックを取り出すときに、フックロックを解除してから、このフックをスライドさ せます。(→ 28ページ)

⚠注意 ACアダプタを接続していない状態で、コンピュータが動作しているときにバッテリバックを取り出さないでください。

図フックロック

バッテリバックを取り出すときに、フックロックを解除します。

⊙ハードディスクロック

ハードディスクを取り外すときに引き出します。

↑ 注意 ハードディスクを取り外すときは、必ず電源をOFFにしてください。


⑤ドライブリリースカバー

CD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブを交換するときに、このカバーを開けてから、中のレバーにより取り出します。 (→ 80ページ)

↑ 注意 ドライブを交換するときは、必ず電源をOFFにしてください。

ステータスLEDについて

コンピュータの動作状態をステータスLEDで表わします。それぞれのマークと点灯状態の意味は次の通りです。

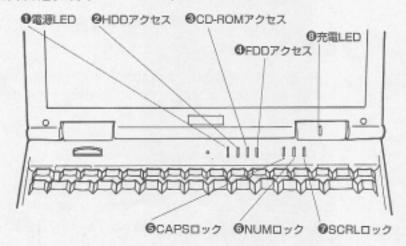

0	●電源LED	電源の状態を表示します。(→ 27ページ)
8	⊘ HDDアクセス	ハードディスクドライブへのアクセス中に点灯します。
0	❷CD-ROMアクセス	CD-ROMドライブへのアクセス中に点灯します。
S	⊙ FDDアクセス	フロッピーディスクドライブへのアクセス中に点灯します。
Α	⊕ CAPSロック	Cplk キーがロック状態のときに点灯します。この状態でシフトキーを押さずにアルファベットの大文字を入力することができます。
1	Э NUМロック	NumLk キーがロック状態のときに点灯します。この状態で Fnキーと併用することでニューメリックキー(テンキー)が 使えます。
$\overline{\bot}$	♥SCRLロック	SerLK)キーがロック状態のときに点灯します。この状態で の機能は、アプリケーションにより異なります。
4-	●充電LED	充電の状態を表示します。(→ 27ページ)

★注意 HDD/FDDアクセスランブが点灯しているときに電源をOFFにしたりリセットさせないでください。データが破壊するおそれがあります。また、電源をOFFにした後、再び電源をONにする場合は15秒以上待ってください。



ACアダプタの接続とバッテリの充電

本製品の電源は、付属のACアダプタを使ってACコンセントからとる方法と、パッテ リバックを使う方法の2通りあります。

最初に使うときは・・・


バッテリがフルに充電されていない状態(十分に充電されていない状態)で出荷されて います。最初にお使いになるときは、バッテリバックを取り付けてから、充電を行な ってください。

ACアダプタの接続と充電

ACアダプタは、ACコンセントから電源をとるときだけでなく、バッテリバックを充 電するときにも使います。また、充電中も本製品を動作させることができますので、 お買い上げ後最初に使うときは、まずバッテリバックを装着して、充電を行ってから お使いください。

↑ 注意 付属のACアダプタ以外は、絶対に使用しないでください。

ACアダプタのブラグを、本体の後ろのDC入力コネクタに差し込みます。ブラグのもうー 方をACコンセントに接続すると、充電LEDが黄色に点灯し、充電が始まります。

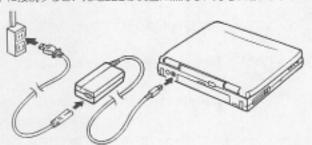

2 充電LEDが緑色になったら充電は終わりです。バッテリのみでお使いのときはACアダプタ を取り外してください。AC電源でお使いのときはこのままにしておきます。 (充電が終わると、緑の点灯になります。)

Note 使用できるAC電源は何ポルト?

本製品に添付のACアダプタは、100Vから240Vまで対応 しており自動的に切り替わりますので、海外などでもお使 いになれます。(海外で使うときは、ブラグの形状が異なる ことがありますのでご注意ください。)



±Note 充電時間について

全く究園されていない状態からフル究園されるまでには、 3~4時間かかります。

充電LEDの意味

緑色の点灯	バッテリがフルに充電されている。	4
黄色の点灯	バッテリが充電中の状態です。	
消灯	ACアダプタが接続されていない時	TO THE PLANTAGE

雷須LFDの意味

黄色の点灯	CPUランニング中
緑色の点灯	CPUストップ中

バッテリ残量が少なくなったときは・・・

バッテリ残量が少なくなってくると、次の順で警告を発します。

バッテリ残量10%未満 ▶ 1回だけビーブ音が鳴り、電源LEDが2秒お きに点滅します。

バッテリ残量5%未満 ▶ 1分おきにビーブ音が鳴り、電源LEDが1秒 おきに点滅します。

バッテリ残量がなくなった
ト 強制的にサスペンド状態に入る

警告が発せられたら・・・

- ●ACアダプタを接続して充電する
 - ・充電済みのバッテリバックと交換する

↑注意 バッテリバックは、バッテリ動作中に交換することはできません。必ず28ペー ジの説明にしたがって交換してください。

↑ 注意 バッテリの残量が少ない状態でアブリケーションの操作を続けると、データや プログラムファイルが消えるなどの事故が発生するおそれがあります。バッテ リがすべて無くなると、アプリケーションの使用中でも電源が切れます。ビー ブ音が狙ったらすぐにデータをセーブしてください。

Note バッテリを節約するには・・・

- ・使い終わったらすぐに電源をOFFにする。
- パワーマネージメント機能を活かす。
- サスペンド機能を有効にする。
- なるべく、ハードディスクにアクセスしないようにする。


○ バッテリバックの交換

↑注意 付属のバッテリバック以外のバッテリは絶対に使用しないでください。また、バッテリバックの分解や破壊、火中への投入、加熱、端子の短絡なども絶対に行なわないでください。爆発したり火災を起こすおそれがあります。


2~5ページの「本製品を正しくお使いいただくために」も必ずお読みください。

バッテリバックの交換は、電源がOFFのとき、もしくはサスペンド時かACアダプタ で電源を供給しているときしかできません。交換の前には、電源LEDが消灯している 事を確かめてください。(サスペンドの状態でも交換することができます。)

7 フックロックを解除します。

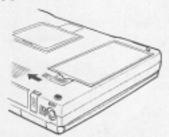


2 バッテリバック固定用フックを、図の矢印の方向にスライドさせながらバッテリバックを 取り外します。

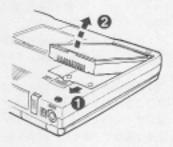

Word サスペンド

サスペンド機能とはアプリケーションの実行中に電源をOFF にすると現在の状態をメモリに保存し、電源をONにしたと きには、OFFにする直前と同じ状態で動作させる機能です。 使っているアプリケーションを終了させることなく作業を中 断でき、再び作業を始めるときにもアプリケーションを起動 しなおす必要がありません。ただし、サスペンド状態であっても、少量の電力が消費されていますので、バッテリを使っ ているときに長時間この状態のままにしておくことはお勧め できません。この機能はWindows®95のスタートボタンを クリックしたときに表示されるメニューから「サスペンド」 を選ぶことで実行されます。(+45ページ) 3 パッテリパック固定用フックを図の矢印の方向にスライドさせた状態で、交換用のパッテリパックをスロットに挿入します。

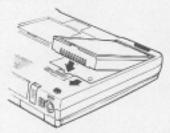

- 4 バッテリバック固定用フックがロックされ、バッテリバックが確実に装着されているのを 確認します。
- **5** フックロックをロックします。




電源のON/OFFとリセット

電源のON/OFFとリセットの方法について説明します。電源を入れる前には、ACア ダブタが接続されているか、もしくは、バッテリがフル充電されているかどうかを確 認してください。なお、出荷時には、電源ONの状態で電源スイッチを押すと電源が OFFになるように設定されています。サスペンドさせる場合はセットアップメニュー で設定を変更してください。

電源のON/OFF

1 本体の前面にあるスイッチを右へスライドしてカバーを開いてください。

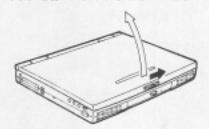

2 本体の前にある電源スイッチを押し込みます。

電源をOFFにするときは、もう一度電源スイッチを押し込みます。

または、Windows®95から[Windowsの終了]を選択したときに表示される[Windowsの 終了]ダイアログボックスから[コンピュータの電源を切れる状態にする]をチェックして[は い1を選択しても、自動的に電源がOFFになります。



お買い上げ後初めて難源をONにしたとき は、Windows®95セットアッププログラ ムが起動します。グライドボイントの使 いかた(→32ページ)を覚えてから、セッ トアップを実行(+33ページ)してください。

// 注意

HDD/FDDアクセスランブが点灯しているときに電源をOFFにしたりリセット させないでください。データを破壊するおそれがあります。また、電源をOFFに した後、再び電源をONにする場合は15秒以上待ってください。



Note 雷源LEDの意味

黄色の点灯:CPUランニング中 緑色の点灯:CPUストップ中



充電LEDの意味

線色の点灯 :パッテリがフルに充電されている状態

黄色の点灯 :パッテリ充電中

:ACアダプタが接続されていない状態

■ コンピュータをリセットする

新しいドライバを組み込んだり、周辺機器を追加したときなどは、それらを認識させるためにコンピュータを再起動させる必要があります。

通常、Windows®95の場合は、ドライバを組み込む時や周辺機器を追加してハードウェアウィザードを実行するときなどに再起動を促すメッセージが表示され、[OK] もしくは「はい]をクリックすることで再起動させることができます。

また、[スタート]メニューからWindows®95を終了させるときに「再起動」を選ん で再起動させることもできます。

再起動させるには、このような方法以外にも、ソフトウェアリセットとハードウェア リセットの2通りの方法があり、それぞれの状況に応じてどちらかを実行します。

注意

むやみにリセットをかけないでください。一部のアブリケーションでは、正し い方法で終了させなければデータが消失したり、作業ファイルが残ったままに なる場合があります。

ソフトウェアリセット

新しいドライバを組み込んだり、MS-DOSモードでの使用時にAUTOEXEC.BATや CONFIG.SYSを書き換えるなど、おもにソフトウェア上でのシステムの変更を反映 させるときなどは、次の操作を行なってリセットさせます。

Ctrl と Alt と Delete キーを同時に押す

ハードウェアリセット

新たに周辺機器を接続するなど、おもにハードウェア上でのシステムの変更を反映させるときなどは、次の操作を行なってリセットさせます。

本体をLCDをとじずに、図の位置にある、リセットスイッチをボールベンの 先などで押す。



リセットするとWindows®95が 再起動します。

↑ 注意 リセットすると、保存されていないすべてのデータは消えてしまいます。

♪注意 サスペンドの実行中にハードウェアリセットを行うと、保存されていないデータは消えてしまいます。



グライドポイントの使いかた

本製品には、マウスと同じ役割を果たす「グライドポイント」と左右2つのボタンが 装備されています。Windows®95では、これらを使ってポインタ(カーソル)を動か したりクリックすることができます。

注意

- ベン先などの先の尖ったもので触れたり表面シートをはがしたりしないでください。故障の原因となります。
- 2本以上の指や手袋をした指、また、濡れた指などで操作しないでください。
 正常に動作しません。また、指先の皮脂やよごれによっても正常に動作しない場合がありますので、そのときは、充分よごれを取りのぞいてからご使用ください。
- ・ボインタは軽く触れるだけで動作します。必要以上に力を入れたり無理な姿勢 で操作すると、指や手首を傷める原因となります。

■面のポインタを動かすには・・・


グライドポイントは、本製品のキーボードの手前中央にあります。グライドポイントのパッドに指を触れて軽く動かすと、画面上のポインタがその動きに応じて動きます。



クリック、ダブルクリック、ドラッグするには・・・

クリックとは、ボタンを1回押すことです。バッド上を1回たたくことでもクリック できます。ダブルクリックとは、ボタンを2回押すことです。バッド上を2回たたく ことでもダブルクリックできます。

ドラッグはアイコンなどの上にポインタを移動し、左ボタンを1回押しながら (パッドを1回たたき) 指をパッドから離さす動かしていきます。

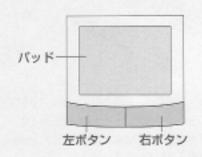



Windows®95をセットアップする

お買い上げ後初めて電源をONにしたときには、まだ、Windows®95が使える状態 にはなっていません。お使いになるには、Windows®95をセットアップする必要が あります。

電源をONにし、メモリーチェックが終わると「Windows®95セットアップウィザード」の画面が表示されます。次の手順で、セットアップを行なってください。

△注意

再インストールに必要な各種ドライバ、TranXit3のディスクおよび95セットアップ起動ディスクを必ず作成してください。

各種ドライバのバックアップ用のラベルは、添付ラベルをご使用ください。 (各ドライバの名称は記載されていません)また、Windows®95の起動ディスクのバックアップにもご利用ください。


- 7 ユーザー情報を登録します。名前を入力して(Tab)キーを押し、会社名を入力します。入力が終わったら[次へ>]をクリックします。
- 2 使用許諾契約書が表示されます。読み終わったら[同意する]のところにポインタをのせてクリックし、[次へ>]をクリックします。[同意しない]を選ぶとセットアップできません。
- 3 「Windows[®]95パッケーシ」に添付されている「Certificate of Authenticity」のパーコードの上に記述されている「Product ID」を入力します。入力が終わったら[次へ>]をクリックします。
- 4 「ウィザードの開始」の画面が表示されます。[完了]をクリックしてください。
- 5 [日付と時刻のプロパティ]画面が表示されます。 [タイムゾーン]で、本製品を使用する場所を設定します。日本国内でお使いのときは変更する必要はありません。




6 [日付と時刻]のタブをクリックします。

カレンダと時計が間違っていると、データファイルなどのタイムスタンプが問 違って記録され、データ更新時や他のパソコンで作成されたファイルを読み込 んだときなどに他のファイルと整合性がとれなくなります。最悪の場合、消す 必要のないファイルが消されることもありますので、必ず正しい日付と時刻を 設定しておいてください。

7 日付と時刻を合わせます。

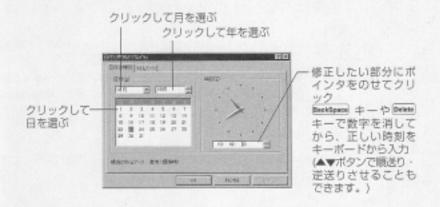

- 設定した日付と時刻に間違いないかどうか確認し、[更新]をクリックします。 何も変更していない場合は[更新]は表示されません。[閉じる]をクリックしてください。
- [Microsoft Exchange] の設定が行われ、[ブリンタ ウィザード]画面が表示されます。
 - ・本製品に接続できるブリンタをお持ちの場合は「次へ>」をクリックし、ウィザードの指示 にしたがってブリンタをインストールしてください。
 - ブリンタが無い場合は「キャンセル」をクリックします。

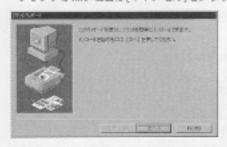

Note 急に面面が真っ暗になったら・・・

一定の時間キーを押さない状態が続くと、急に百百表示が消 えることがあります。

これは、パワーセービング機能を設定しているときにパワー セービング状態に入ったことにより画面が消えたもので故障 ではありません。何らかの中一を押すと元の表示に戻ります。


パワーセービング機能の設定については、「パワーマネージ メント機能の設定」(498ページ)をお読みください。

- 10 [Windows95へようこそ] の画面が表示されます。Windows95の機能や使い方などを 知ることができます。この画面を閉じるときは[閉じる]をクリックします。
- 7 ディスクトップ画面上にある「お使いになる前に実行してください」アイコンをダブルク リックします
- 12 メッセージが表示されたら[OK]をクリックします。 壁紙(画面の背景)が変わり、「お使いになる前に実行してください」アイコンが消えます。



バックアップディスクを作成する

Microsoft Create System Disks作成画面が表示されたら、すべての項目のバックアップを行ないます。[次へ>] をクリックします。

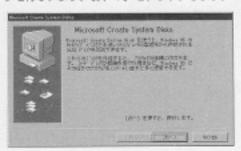

- 2 作成するディスクセットを選択する画面が表示されます。まず、CD-ROMセットアップ起動ディスクを作成しますので、【Windows95 CD版セットアップ起動ディスク】が選択 (反転表示) されているのを確認し、「次へ>】をクリックします。
- 3 1枚目のフロッピーディスクに、[Windows95 CD版セットアップ起動ディスク] と書かれたラベルを貼り、フロッピーディスクドライブユニットにセットします。 セットしたら、[次へ>] をクリックします。
- 4 フォーマットされていないディスクや、データが入っているディスクがセットされている ときは、フォーマットしてもよいかどうかを確認するメッセージが表示されます。フォーマットしてもよいときは、[はい]をクリックします。 コピーが完了しましたら [次へ] をクリックしてフロッピーディスクを取り出してください。
- 5 手順2~4と同様に、フロッピーディスクを入れ替え以下のもののバックアップを作成してください。

作成したパックアップ用フロッピーディスクには、付属の汎用ラベルにディスク名を記入 して、貼り付け大切に保管してください。

- ・Windows95 CD版セットアップ起動ディスク
- ・Windows96 CD版セットアップ起動ディスク(Eagle)
- · WinBook Eagle ドライバーディスク
- · Neo Magic VGAドライバーディスク
- · REALTEK LANドライバーディスク
- ESIB89ドライバーディスク
- · USB Supplement
- · TranXit3
- ・Windows95起動ディスク



Windows95 CD版セットアップ起動ディ スクと、Windows95起動ディスクの違い

Windows95 CD版セットアップ起動ディスクは、 Windows895を再インストールするときに使用します。 このディスクには、村届の FWIndows95 CD版セット アップ起動ディスク」と書かれたラベルを貼り付けて大 切に発信してください。 Windows95起動ディスクは、Windowsが正常に起動 しなくなったときに診断プログラムを実行し関係修復を 行うためのディスクです。このディスクには、付馬の汎 用ラベルに「Windows95起動ディスク」と書いた後、 貼り付けて大切に保着してください。

- 6 [次へ>]をクリックすると、手順2の画面に戻りますので、[キャンセル]をクリックします。
- 7 システムディスクの作成を促すメッセージの表示をどうするか設定します。 システムディスクを作成しなかったときは、システムディスクの作成を促すメッセージが Windows®95の起動時に表示されます。
 - ▼ボタンをクリックして、メッセージの表示回数を設定してください。



[完了]をクリックします。



あとでバックアップディスクを作成する ときは

[スタート]ボタンをクリックし、メニューの【プログラム】 - 【アク セサリ] - [システムツール] - [Create System Disks] を運ぶ -と、Microsoft Create System Disks作成画面が表示されます。



Note Windows®95が起動しなくなったときは

財産ったシステム設定を行なったり、貧回Windows®95が異常終了 したときなどは、正常に起動できなくなることがあります。このとき、 「Starting Windows95」と表示されている際に「F® キーを押すと表 示される転動メニューでSafeモードを選択すると、通常の設定では なく基本的な設定だけで起動させることができます。詳しくは Windows®95のマニュアルをお読みください。




Windows®95の使いかた

Windows®95は、アイコンやボタンをクリックするだけの簡単操作でアプリケーションを操ることができるシステムです。アプリケーションはウィンドウと呼ばれる枠の中で動作し、複数のウィンドウを開いて、ウィンドウからウィンドウへの文字や画像のコピーも簡単にできます。また、2つ以上のアプリケーションを同時に実行できます。

ここでは、アプリケーションの起動方法などWindows®95の基本的な操作方法について説明します。詳しい使い方については、付属のWindows®95のマニュアルや、お使いのアプリケーションのマニュアルをお読みください。

■ Windows[®]95の画面について

動できます。 (→40ページ) マイコンピュータアイコンドライブのアイコンが表示され、中にある

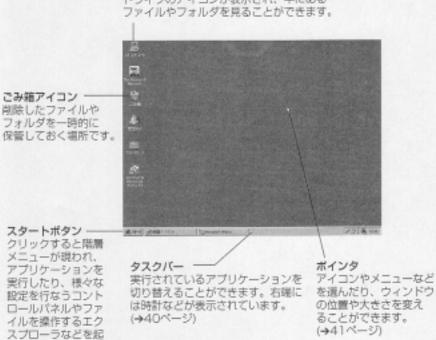


電源をONにするとWindows®95の起動画面が表示され、しばらくするとアイコン やタスクバーと呼ばれるものが表示されます。この画面を「デスクトップ」といいま す。Windows®95では、このデスクトップ上でアプリケーションを実行し、いろい ろな作業を行ないます。

クリックとダブルクリック

Windows®95の世界では、文字を入力する以外のほとんどすべての操作を、ポインタ(マウスカーソルともいいます)を使って行ない、アイコンやメニューの上にポインタをのせてクリックすることで処理を実行できます。

クリックとは、マウスのボタンを押すことで、本製品には、マウスと同じ役割を果た す「グ ライドポイント」と左右2つのボタンが装備されています。

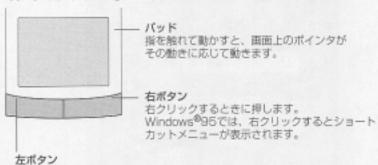

左クリックするときに押します。クリックは2種類あります。

●クリック・・・・・バッドを1回たたくこと(またはボタンを1回押すこと)。メニューやアイコン、ボタンなどを選択したり、ワープロなどで文字入力の位置を決めるのに使います。

CIS-

●ダブルクリック・・・バッドを2回たたくこと(またはボタンを乗早く続けて2回押すこと)。アイコンを選んでアブリケーションを起動するときや、なにかの処理を実行するときに使います。



○ ドラッグ & ドロップ

ドラッグとは、アイコンなどをクリックして選んだた。ままの状態で別の場所に動か すことです。ドロップとは、ドラッグして動かしたアイコンなどを、その場所に置く ことです。ファイルやアプリケーションのアイコンなどを別のフォルダへ移動したり、 ごみ箱へ入れて削除するときなどは、まず、アイコンの上にポインタのせ、左ボタン を押したままパッドの上で指を動かします。目的の場所まできたら、そこで左ボタン を離します。






左ボタンを押した まま動かす

○ アプリケーションを起動する

アプリケーションを起動するには、スタートボタンをクリックすると現われるスタートメニューを使います。


マイコンピュータやエクスプローラから、アプリケーションのアイコンをダブルクリックして起動させる方法もあります。

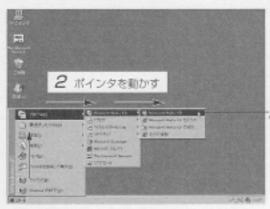

3 起動するアプリケーションの上でクリック


1 スタートコボタンをクリック

○ アプリケーションを終了する

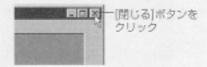

○ アプリケーションを切替える


実行されているアプリケーションはすべて、タスクバーにボタン表示されています。 ウィンドウの後ろに隠れているアプリケーションを一番前に表示させたり、最小化さ れているアプリケーションをウィンドウ表示して使えるようにするにはタスクバーを 使います。

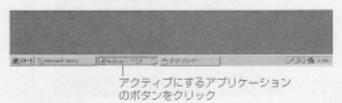


○ ウィンドウを操作する

ウィンドウを動かす

ウィンドウのタイトルバーにポインタをのせて、左 ボタンを押したままパッド上で動かしたい方向に指 を動かします。

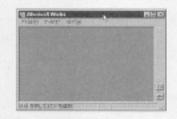

ウィンドウの大きさを変える

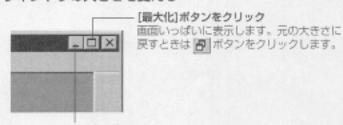

[最小化] ボタンをクリック ウィンドウを閉じます。終了とは異なり、アブリケーションは 実行されており、タスクバーのボタンをクリックすることで再 び表示させることができます。

ウィンドウの大きさを自由に変える

ウィンドウの枠にポインタをのせて、左ボタンを押 したままパッド上で指を動かしてドラッグさせる と、ウィンドウの大きさを自由に変えることができ ます。







画面の解像度などを変える

本製品には、高解像度TFTカラー液晶ディスプレイが搭載されています。Windows®95 では最大1024×768ドット(H1P166MTでは最大800×600ドット) 65.536 色で表示することができます。他の解像度、色数・フォントサイズで表示させるとき は、「画面のプロパティ」で設定を変更します。

出荷状態の設定

製品の出荷状態は、次のようになっています。

表示ディスプレイ :本体LCD表示のみ

:1024×768ピクセル(H1P233MTX/166MTX) デスクトップ領域(解像度)

800×600ビクセル(H1P166MT)

カラーバレット(色数) :High Color(16ビット)65.536色(H1P233MTX/166MTX)

True Color(24ビット)1677万色(H1P166MT)

フォントサイズ 小さいフォント・・・16ドット

設定を変更する

7 [スタート]ボタンをクリックし、メニューの【設定】・【コントロールパネル】を通びます。

2 コントロールパネルの中の[面面]アイコンをダブルクリックし、[ディスプレイの詳細]を選 びます。



Note 表示させるディスプレイを変えるには

一時的に変更する場合は、Fn+Fs)を押すと(LCD→CRT →同時表示)の順で切り替わります。常時一定の表示を選択 する場合は、システムコンフィグレーションで行ないます。 なお、同時表示の場合はLCD用表示回路の動作がCRTの要 求速度に自動的に調整されるため、若干の表示品質が低下 する場合があります。

3 各設定を変更します。

デスクトップ領域(解像度)は、本体LCD表示の場合「1024×768ピクセル」 (H1P233MTX/H1P166MTXのみ)「800×600ピクセル」、「640×480ピクセル」 に加え、「ディスプレイの種類」の設定を変更することにより、「1024×768ピクセル」 も選ぶことができるようになります。



① カラーバレット 表示する色数を選びます

256角

High Color(16ビット)・・・65,536色 True Color(24ビット)・・・1677万色

- ② デスクトップ領域 デスクトップの大きさ(解像度)を選びます。 640×480ビクセル 800×600ビクセル 1024×768ビクセル(H1P233MTX/H1P166MTXのみ)
- ③ フォントサイズ 表示するフォントサイズを選びます。 小さいフォント 大きいフォント(640×480ビクセルの場合は選択できません)

4 [OK]をクリックします。



「画面のプロバティ」での「ディスクトップ領域」と「カラーバレット」の対応は下記の通りです。

ディスクトップ領域

640×480ピクセル 800×600ピクセル

1024×768ピクセル


カラーバレット

256巻~True Color(24ビット、1677万色) 256巻~True Color(24ビット、1677万色)

256億~High Color(16ビット、65,538億) (H1P233MTX/H1P168MTXのみ)


カラーバレット・フォントサイズ・ディスプレイの種類を変更した場合

Windows®95を再起動する必要があります。[はい]をクリックします。

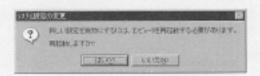


デスクトップ領域(解像度)のみ変更した場合

サイズの変更を確認するダイアログボックスが表示されます。[OK]をクリックする と数秒後に変更されます。

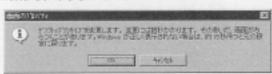



変更したサイズを保存するときは[はい]をクリックします。

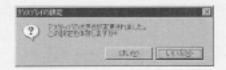

Note 外部ディスプレイに表示させるときは

Windows®95をいったん終了させ、電源をOFFにしてか ら外部ディスプレイを接続します。その後、システムコン フィグレーションでディスプレイ表示の設定を行なってか らWindows®95を起動します。(→93ページ)



サスペンド機能とスピーカ音量を設定する

実際にアプリケーションを使う前に、コンピュータ本体の動作環境を設定しておきます。

サスペンド機能の設定

本製品には、Windows®95のスタートメニューから「サスペンド」を実行すること で現在の状態をメモリに保存して電源をOFFにし、電源をONにしたときには、OFF にする直前と同じ状態で動作させることができる「サスペンド機能」が搭載されてい ます。

この機能を有効にしておくと、たとえばワープロで文書を作成している途中で作業を 中断したいと思った場合、ワープロをいったん終了させることなく、電源をOFFにす ることができます。再び電源をONにするだけで電源OFFの直前の状態から作業を始 めることができます。ワープロを起動させてファイルを読み込む作業を省くことがで き、非常に便利です。

サスペンドさせる場合は、次の手順で設定を変更してください。

- Windows®95を起動すると「コントロールパネル」フォルダ内に「パワーマネージメン ト」のアイコンが登場します。
- 「パワーマネージメント」のアイコンをダブルクリックし、「パワーマネージメント(P):」 表記の下にある「標準」「詳細」「オフ」の中から「詳細」を選択します。
- 「[スタート] メニューの [サスペンド] コマンドの表示」の中で「常に表示(Y)」のラジ オボタンをONにします。
- 4 [OK] ボタンをクリックします。

Note サスペンド機能とレジューム

サスペンド状態から再度電源をONにし、作業を中断した状 態まで復用することを、レジュームといいます。

≦Note

スタートメニューからサスペンドさせる

上記の固定を行うと、Windows®95の[スタート]ボタンを クリックすると表示されるメニューに[サスペンド]が追加 されます。これを選ぶと、電源スイッチをOFFにしなくて も、すぐにサスペンド・レジュームさせることができます。

○ スピーカの音量の調節

本体には、ステレオスピーカが内蔵されています。 スピーカの音量を調節するには、次のようにします。

ボリュームノブで音量を調節するとき

本体左側面のボリュームノブで調節します。 PCカードモデムの発信音は、このボリュームで調節します。



Windows®95でスピーカの音量のみ調節するとき

. タスクバーの 頭 を左クリックする



つまみをドラッグして調節する(「ミュート」をチェックすると音声が 消えます)




Windows®95で左右のバランスや音源ごとに調節するとき

タスクバーの 配 を右クリックする

[音量の調節]を左クリックする



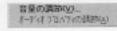

ポリュームコントロール(ミキサー)の各音派のつまみをドラッグして調節する



音量の調節は(Fn)+Fe)でも一時的に調節が可能です。(ボリュームノブやWindows95の設定には連動しません)

使用するアプリケーションおよびPCカード、モデムカードによっては別の方法で設定できるようになっているものがあります。その場合、使用するアプリケーションのマニュアルの音量設定の項目をお読みの上調節してください。




フロッピーディスクドライブを取り付けるには

本製品には、フロッピーディスクドライブが出荷時には装着されています。 ここでは、付属のCD-ROMドライブと入れ替えたときにフロッピーディスクドライブを外 付けにする方法を説明しています。。CD-ROMドライブと交換して使う場合は、80ページ 「ドライブを交換する」をお読みください。

■取り付けるには

電源をOFFにします。

付属のFDD接続ケーブルを使って、フロッピーディスクドライブを外付けにします。 FDD接続ケーブルは本体背面のフロッピーディスクコネクタに接続します。

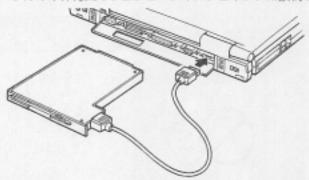

↑注意 本体のFDDアクセスLEDが点灯しているときにディスクを取り出さないでください。デ
ータが破壊するおそれがあります。

○ 取り外すには

△注意

取り外しの前には、必ず本製品の電源をOFFにしてください。また、サスペンドの状態 で取り外すことはできません。この場合、パワーマネージメントで電源スイッチの機能 をON/OFFにしてください。(→ 97ページ)

∧注意

フロッピーディスクドライブを外付けで使用する場合、フロッピーディスクドライブの 上にものを載せたり、衝撃を加えないでください。故障の原因となります。 また、ACアダブタなど磁界を発生する物のそばに置いて使用しないでください。読み 書きエラーを起こすおそれがあります。



フロッピーディスクドライブの使いかた

本製品には、3.5インチフロッピーディスクドライブが付属しています。ここでは、 フロッピーディスクの取り扱うときの注意と、ドライブにセットする方法について説 明します。

フロッピーディスクを使うときの注意

3.5インチフロッピーディスクは、入力したデータなどを保存するのに使う大切なも のです。取り扱いにあたっては次の点を十分注意してください。 また、フロッピーディスクを使わない場合は、コンピュータの電源をオフにする前に

必ずドライブから取り出して、適切な場所に保管してください。

↑ 注意



テレビやモータのような、磁気を発生 する物のそばに置かないでください。



内部の記憶メディアに傷を付けるおそ れがあるため、シャッターを開けない でください。



特に直射日光のあたる車の中や、高温 の場所に置かないでください。また、 湿度の高いところに置かないでください。



ラベルは、正しい位置(一段へこんでい ます。)にお貼りください。また、別の ラベルを貼るときは重ねて貼らず、前 のラベルをはがしてください。

‡Note 読み書きできるフォーマットは?

出荷時のままの状態では、2DD(両面倍密度倍トラックタ イブ)の720KB、2HD(南面高密度倍トラックタイプ)の 1.44MB · 1.2MBの各フォーマットのフロッピーディスク を読み書きできます。

データを書き込み禁止にする

フロッピーディスクには、間違って保存しているデータを消したり、上書きされない ように、書き込みを禁止(ライトプロテクトといいます)することができます。 ライトプロテクトを行なうにはフロッピーディスクの裏側(金属の円盤が見えるほう) の一方のカドにあるライトプロテクトノッチを動かします。



書き込み可能状態




ライトプロテクトノッチ

- 書き込み禁止状態
- ●書き込み禁止ノッチが"上側"になっていると、フロッピーディスクをフォーマット したり、ファイルの書き込みや消去などができます。
- ■書き込み禁止ノッチが"下側"になっていると(四角い穴が開いている状態)、フロッ ビーディスクのデータを消去したり、上書きしたり、追加することはできません。

ドライブへの出し入れ

フロッピーディスクをドライブにセットする場合は、ラベル面を上側にし、シャッタ 一のあるほうを先にして、ドライブの中に挿入します。

フロッピーディスクが正しくセットされると、FDDイジェクトボタンが飛び出します。

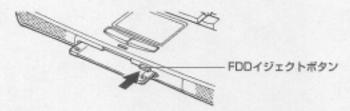

フロッピーディスクを取り出すときは、FDDイジェクトボタンを押してください。 フロッピーディスクが少し飛び出し、収り出せるようになります。

非Note 1.2MBでのフォーマットは?

1.2MBのフロッピーディスクのフォーマットは行なえません。 1.2MBのフロッピーディスクを認識可能にする。3モード ドライバ (出荷時インストール済) はリード/ライトのみを サポートするものです。また、1.2MBのディスクから起動 することもできません。

3モードドライバはWindows®95上でのみサポートしてお り、MS-DOS上ではサポートしていません。



キーボード操作に なれよう

キーボード上のキーの位置と機能、および文字の 入力方法について説明しています。キーボード操 作になれていない方は必ずお読みください。

1.	キーボード各部の名前と機能・・・・・・・5	52
2.	文字を入力する	57



キーボード各部の名前と機能

キーボードは、文字や配号を入力したりコンピュータへ指示を行なう役目をもっています。ここでは、このキーボードの各キーの名前や機能について説明します。



キーは、その機能によって大きく3つに分けることができます。 ここでは、便宜上、キーボードにアミをかけて説明していますが、製品のキーボード には色分けされていません。

○ 文字入力キー

主に、アルファベットやひらがな、カタカナ、数字、配号などを入力するためのキーです。1つのキーに2つ以上の文字が割り当てられており、「cplk (Shift (Numick (D-6がな)カタカナ) の各キーと組み合わせて目的の文字が入力できるようになっています。 使いかたについては、57ページ「文字を入力する」で詳しく説明しています。

○ 制御キー

文字入力キーと組み合わせて使うキーや、入力する位置を決めたり動かしたりするためのキー、および、コンピュータに対してコマンド(命令)を送るためのキーなどです。 これらのキーだけを使って直接文字を入力することはできません。

Note ロック状態について

キーには、1回罪すごとに状態が固定され、ロック状態に なるキーと、固定されずに押したときだけ機能するキーの 2通りあります。

ロックされるキーの中でも右の3種類のキーは、ロック状態になるとステータスLEDが点灯します。



システムファンクションキー

制御キーの一つである『『ロキー、ファンクションキーの組み合わせにより、画面の輝 度を変えたり、スピーカの音量を調節できます。各機能の詳細については参照ページ をお読みください。

ディスプレイの輝度/バックライトを変える

* + To 1回押すごとに、輝度(バックライト)が上がります。輝度は3段階のロ ーテーションで切り替わります。

LCD表示かCRT (外部モニタ)表示かを切り替える

* + 2 1回押すごとに、LCDのみ→CRTのみ→LCD·CRT同時の順に切り替わ ります。ディスプレイについては、82ページをお読みください。

スピーカの音量を調節する

* + 2 1回押すごとに内蔵スピーカからの音量が上がります。音量は3段階の ローテーションで切り替わります。

パワーマネージメントのレベルを調整する

* + I 1回押すごとに、パワーマネージメントのレベルが4段階に切り替わり

アプリケーションキー

グライドポイントの右ボタンに相当する機能があります。使用するアプリケーション によって動作が異なりますので、お使いのアプリケーションソフトのマニュアルを参 照してください。

Windows+-

単独で押すとWindows®95「スタート」メニューを表示します。次のキーと合わせて 押すと、Windows®95の代表的な機能がすぐに使えます。

+ ● Windows95のヘルブを表示 + ● ウィンドウの最小化

+ Tab ボタンの切り替え

タスクパーに表示されている +® 「ファイル名を指定して実行」 ダイアログボックスを表示

+(1) エクスプローラの起動 +(Peuse) 「システムのプロバティ」 ダイアログ


+[F] ファイル検索起動 ボックスを表示

+[011]+[F] コンピュータの検索画面表示

Note Windows®95でサポートされないキーについて

文字入力キーのうち、 £、 々、 ¬、 ¢、 「、」 、。, 1の8つの配 号はキーボードから入力できません。これらの文字については、 日本組入力システムの文字パレットなどの機能を使い、文字を入・ 力してください。なお、 の文字は **** + 同 で入力できます。

○ 各キーの機能

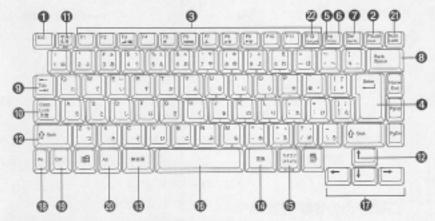

中止や中断させるコマンド(命令)を送ります。

●ESC(エスケーブ)キー

設定を取り消したり、実行を中止するときなどに押します。

②Pause Break(ボーズ・ブレーク)キー 実行されているものを中断したり、ブレーク信号を送るときなどに押します。

設定されている機能を呼び出すときに使います。

③ファンクションキー

₱1から₱12までの12個のキーにそれぞれ別の機能やコマンド(命令)が割り付けられています。 内容はアプリケーションにより異なります。

コマンド(命令)や設定されたものを決定するときに使います。

@Enter(エンター)キー

通常、あるコマンド(命令)の実行を決定したり、設定されたものを確定させるというような場合に押します。また、文字を入力しているときは、このキーで改行させることができます。

画面のハードコピーをとったり、Windows®95の画面を取り込むのに使います。

⑤PrtSc(ブリントスクリーン)キー

Windows®95を使っている場合は、表示されている画面を取り込んでクリップボードに転送できます。

文字を編集するときに使います。

③Insert(インサート)キー【ロックされます】

文字入力のモードを切り替えます。1回押すごとに、カーソル位置にある文字の間に押入する 「インサートモード」と、カーソル位置の文字に上書きする「タイプオーバーモード」が切り 替わります。

ODelete(デリート)キー

カーソル位置から右側の文字を削除します。カーソル位置は変わりません。

⑤Back Space(バックスペース)キー

カーソル位置から、左側の文字を削除します。カーソル位置は左に動いていきます。

@Tab(タブ)キー

文字を入力しているときにこのキーを押すと、タブが挿入されカーソルが右に移動します。

[8hith]+[Tab]キーを押すと、一つ前のタブ位置まで戻りカーソルが左に移動します。また、表計算やデータベースなどのアブリケーションでは、次の項目への移動などに使われることもあります。

文字入力キーと組み合わせて、文字を入力するときに使います。

アルファベットを入力するときの文字種を切り替えます。 (Bhitt)キーと同時に1回押すごとに、「大文字モード」と「小文字モード」が切り替わります。また、ひらがな/カタカナモードからアルファベットや数字を入力する英数モードに切り替えるときにも使います。

サ半角/全角キー【ロックされます】

文字を入力しているときの文字種を切り替えます。1回押すごとに、「半角モード」と、「全角モード」が切り替わります。また、「Alt キーを押しながらこのキーを押すと「日本語入力モード」になります。

@Shift(シフト)キー

他のキーと同時に押すことで別の機能を実行したり、実行方法を一時的に変えたりすること ができます。例えば、「大文字モード」で文字を入力しているときに、アルファベットキーと 同時にこのキーを押すと、小文字で入力することができます。

空白を入れたり、漢字に変換するときなどに使います。

③無変換キー

日本語入力システムを使っているときに、入力した文字を漢字などに変換しないときに押し ながらキー入力します。

@変換キー

日本語入力システムを使っているときに、入力した文字を漢字などに変換するときに押します。

ゆカタカナ/ひらがなキー【ロックされます】

「カタカナモード」と「ひらがなモード」を切り替えます。「カタカナモード」のときはこの キーのみ、「ひらがなモード」のときは「Shift キーと同時に押すと切り替わります。また、 [Curl | Shift | キーと同時に押すとカナキーのON/OFFを切り替えることができます。

®スペースキー

文字を入力しているときにこのキーを押すと、スペース(空白)を入れることができます。

カーソルを動かしたりページをめくるのに使います。

・カーソルキー

通常、キーに表記されている三角印の方向に、カーソルを移動するときに使います。また、 Fm キーと同時に使うと、ベージ切り替えキー(PgUp/PgDn)、Home(ホーム)キー、 End(エンド)キーとして機能します。

他のキーと組み合わせて機能を実行するときに使います。組み合わせるキーと 機能は使っているアプリケーションにより異なります。

⑤Fn(エフエヌ)キー

キーボード上に青い文字で表記されている機能を使うときに、同時に押します。

OCtrl(コントロール)キー

文字入力キーや、他の制御キーと組み合わせて使うことにより、特定の動作をさせることが できます。

@Alt(オルト)キー

オルタネートキーともいい、文字入力キーや、他の制御キーと組み合わせて使うことにより、 特定の動作をさせることができます。 Fn(エフエヌ)キーと組み合わせて使うことにより、キーボードの機能を変える ことができます。

②NumLk(ナンバーロック)キー【ロックされます】

Fmlキーと併用することで、キーボードの右半分を数字キーとして使えるようになります。

@ScrLk(スクロールロック)キー【ロックされます】

キーを押したときの動作は各アブリケーションにより異なりますが、通常、 Fn キーと同時に 押すと、カーソルキーの動きを変えることができます。

テンキーを使って数字を入力する

通常、数字は英数モードのときにファンクションキーの下に並んでいるキーで入力す ることができますが、Fmキーと同時にMankkキーを押すことで、図の部分(ニューメ リックキーバッド)でも数字を入力できるようになります。文字よりも数字の入力の ほうが多いという場合などは、電卓のテンキーのように使うことができるので便利で す。



Note 電源ONのままカバーを閉じると

サスペンドが有効になっているときに、電源をONのままカ バーを閉じると、サスペンド状態に入ります。 (→ 97ページ)



文字を入力する

キーボードから文字を入力する方法について説明します。ここでは、本製品にインストールされている日本語入力システム MS-IME97を例に説明しています。別の日本語入力システムをお使いのときは、お手持ちのマニュアルをお読みください。

○ 入力方法について

Windows®95起動直後は何も表示されていませんが、デスクトップ上をクリックすると日本語入力システム(IME)のツールバーが現われます。「A」と表示されている状態(直接入力モード)では、半角のアルファベット/カタカナ/数字と、キーボードに表記されている記号だけしか入力することができません。左端の「A」と表示されているボタンをクリックして入力モードを選ぶか、次のように操作をするとツールバーに各ボタンが表示され、全角の文字や漢字を入力できるようになります。





ローマ字入力とかな入力

ローマ字入力は、ローマ字を入力して目的のかな文字や漢字を入力する方法です。 たとえば、「か」を入力するときはKとAを続けて押すことで「か」が入力できます。 かな入力は、入力するキーをそのまま押してかな文字や漢字を入力する方法です。 たとえば、「か」を入力するときは[か]のキーをそのまま押します。 どちらの方式で日本語入力システム(IME)を起動するかは、[MS-IME97のプロパティ]の中で設定します。

また、ローマ字入力のときにCurlと実動を同時に押すと、カナキーがONになり、一 時的にかな入力できるようになります。(かな入力のときは、カナキーのON/OFFを 切り替えるだけで、ローマ字入力にはなりません。)

文字の種類と入力モード

入力できる文字の種類には「ひらがな」「カタカナ」「アルファベット」「数字」「記号」 などがあります。また、文字には全角文字と、その半分の大きさの半角文字の2種類 があります。文字の種類を変える方法には2通りあります。

- ・入力前に文字の種類を決めておく・・切替キーを押すか、ツールバーの[入力モード] ボタンでモードを選んでから入力する
- 入力後に文字の種類を決める・・・・・全角ひらがな・カタカナモードで文字を入力してからF6~F10キーで希望の文字種に変換する

モード	画面表示	切替キー	変換キー
全角ひらがな	25	0.6#tt	F6
全角カタカナ	P	Shift + カタカナ	F7
半角カタカナ	7	Shift + カタカナ 半角/全角	F8
全角英数	A	MR	F9
半角英数	A	翼数 半角/全角	F10


申むらがなと漢字には全角文字しかありません。また、半角カタカナ・半角英数から 全角文字に切り替えるときは「半角/全角」キーを押します。

漢字の入力

日本語入力システム(IME)が立ち上がっているときに、ひらがなで入力してから (文集) キーを押すと漢字に変換されます。もう一度 (文集) キーを押すと関が表示され、 さらに (文集) キーを押すと候補一覧が表示されます。詳しい操作方法については、付属 のWindows の95マニュアルのMS IME97の項目をお読みください。

○ 文字入力キーの使いかた

1つのキーに2つ以上の文字が割り当てられており、 Colk Shit Numbe 105がな カタカナの 各キーと組み合わせて目的の文字を入力できるようになっています。

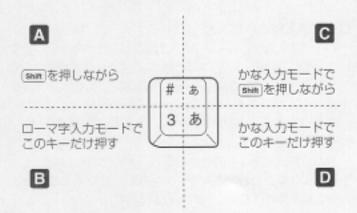

文字		画面表示	切替キー	入力キー
大きいひらがな(あ、	いこう)			
カナ入力		あ	U-6##	文字キー D
ローマ字入力		あ	U-5#4	文字午一 🛕
小さいひらがな(っ.	や、ゆ、よなど)			
カナ入力		あ	U-6#4	sn#)+文字丰一 C
ローマ字入力		あ	U-5#4	文字キー 🖪 の前に🗵
大きいカタカナ(ア、	イ、ウ)			
カナ入力		アア	(Shift)+[カタカナ]	文字丰一 🖸
ローマ字入力		77	Shift + カタカナ	文字丰一 A
小さいカタカナ(ッ、	ヤ、ユ、目など)			
カナ入力		77	(Shift)+[5957]	SNH +文字キー C
ローマ字入力		PP	[8NII]+[<i>n9n7</i>]	文字キー 🖪 の前に区
アルファベット小文	デ(a. b. cなど)* 1			
ローマ字入力		AA	英数	文字丰一 🛕
アルファベット大文3	学(A.B,Cなど) * 1			
ローマ字入力	1文字ずつ入力	AA	美数	Shift +文字キー A
	連続して入力	AA	Shift + 英雅	文字丰一 A
かな記号(。.、.・.「.	」など)			
カナ入力・ローマ	字入力	あアア	(V6##)	記号中一 A B C
英配号(1.00.#.\$.%	.^.& .*など)*1			
ローマ字入力	ā	5 P P A A		SMH +記号キーA B C
数字*1				
ローマ字入力	đ	5 P P A A		数字丰- B *2

- *1 カナ入力の場合は、カナキーをOFFに切り替えてから入力します。
- *2 Fn キーと同時にNumLk キーを押すことにより、キーボード右半分のテンキーキーパッドを 使って数字を入力することができます。

Note 大文字/小文字モードに固定するには

(986)キーを押しながら「988)キーを1回押すと、「CAPSロック」がON・OFFされ、大文字面定入力(ON)と小文字園定入力(OFF)が切り替わります。ON・OFFの状態は、本体のステータスLEDか、ツールバーのインジケータに示されます。

Note 1文字単位で大文字/小文字を切り替えるには

□●● キーを押しながらアルファベットキーを押すと、固定 入力のモードとは逆の文字を入力することができます。例 えば、大文字モードで(●●)キーと(■を同時に押すと「a」 を入力できます。



マルチメディアを楽しもう

Windows®95のマルチメディア機能、および本製品に搭載されているサウンド機能、CD-ROMドライブの使いかたなどについて説明しています。

1.	サウンド機能を使う										. 6	32
2.	CD-ROMを使う ······			 	,		,		,		. 6	35
3.	マルチメディア機能を使う	-	-	 						_	. 6	37



サウンド機能を使う

本製品には、サウンドブラスタPRO互換サウンド機能が搭載されており、音声を入出 力するための端子やステレオスピーカ、内蔵マイクなどが用意されています。ここで は、これらの使いかたについて説明します。

内蔵スピーカについて

本体にはステレオスピーカが内蔵されています。 このスピーカからは次の5種類の音 源からの音声を出力することができます。

スピーカの音量は本体のボリュームノブで調節できます。また、それぞれの音源は、 Windows®95のアクセサリ「ボリュームコントロール」を使ってそれぞれ別々に調 節したり、ミキシングすることもできます。

PCスピーカ	コンピュータに標準で装備されている。ビーブ音・を発生する音声です。
PCカード	PCカードから発生する音声です。 音声出力機能を搭載しているPCカードを装着し、音声を出力する設定 になっている場合のみ、スピーカから音声を出力できます。 (モデムカードなど)
デジタルサウンド機能	18ビットDAコンバータを使用したサウンド回路からの再生音声、および、FMシンセサイザ音源から出力される音声です。
マイク入力	内蔵マイクやマイク入力等子に接続されたマイクからの音声です。
LINE IN入力	LINE IN端子に接続された外部オーディオ機器からの音声です。

内蔵マイクについて

本体上面にはマイク(モノラル)が内蔵さ れています。このマイクを使うと手軽 に音声をコンピュータに取り込むこと ができます。




内蔵マイクのボリュームを最大にして録音すると、スピーカとハウリングを起こ して正しく録音されない場合があります。適切なポリュームで録音してください。

flNote 音量を調節するには

スピーカの音量は、本体のポリュームノブで調節できます。 また、タスクバーの選をクリックし、表示されるポリュー ムコントロールでも調節できます。

マイクや外部オーディオ機器を接続する

本体の左側面には、マイクや外部スピーカ、オーディオ機器などを接続する端子が装備されています。すべてミニジャックになっていますので、ミニブラグが付いているオーディオコードをご用意ください。

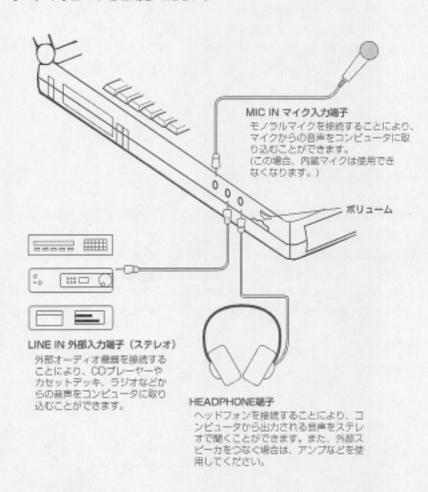

■ MS-DOSアプリケーション使用時

本製品のサウンド機能は、サウンドブラスタPRO (FMシンセサイザ機能を除く) と 互換があります。

ゲームソフトなどのサウンド機能をサポートしているMS-DOSやWindows 3.1用の ソフトウェアを使用する場合、サウンドの設定は、「サウンドブラスタ」または「サ ウンドブラスタPRO」を選択してください。

また、設定時には、I/Oポートアドレス、IRQチャネル、DMAチャネルが次の値に設定されているかどうか確認してください。(この設定を行なえないソフトウェアもあります)

1/0ポートアドレス:220H

IRQチャネル :5 DMAチャネル :1 データビット幅 :8bit

Windows®95では上記項目の値を自動的に変更するため、MS-DOS上での設定と 異なる場合があります。

Windows[®]95のMS-DOSプロンプトで、MS-DOSのゲームなどサウンドチップに 直接アクセスするアプリケーションを使用する場合は、コントロールパネルのシステ ムの中のデバイスマネージャで表示される [サウンド、ビデオおよびゲームのコント ローラ] 項目をダブルクリックし、リソースを表示させ、各値を参照してください。




CD-ROMを使う

CD-ROMを使う方法について説明します。

■ CD-ROMを使うときの注意

CD-ROMドライブやディスクの取り扱いにあたっては次の点を十分注意してください。また、CD-ROMディスクを使わない場合は、必ず、コンピュータの電源をオフにする前にドライブから取り出して、適切な場所に保管するようにしてください。

↑ 注意

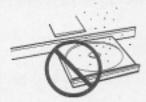

トレイを開けたままにしておかないで ください。内部にゴミやホコリが入り 込んで故郷の原因になります。



溝掃するときは、レコード用クリーナーやベンジン、シンナーではなく、必らず CD専用のクリーナーを使ってください。 また、レンズクリーナーは乾式のものを 使用してください。湿式は汚れを増長さ せますので絶対に使わないでください。



強い衝撃を与えたり表面にキズを付け ないでください。また、ゴミやホコリ の多い場所に置かないでください。読 み込みエラーの原因となります。




ラベルを貼ったり、ベンなどで字を書 かないでください。

CD-ROMドライブの中には輸送用のストッパーが付いています。ご使用前に必ず外して ください。

○ CD-ROMの出し入れ

- 7 コンピュータ本体の電源をONにします。
- 2 イジェクトボタンを押します。

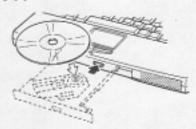

- 3 CD-ROMをセットします。文字が書かれている面を上にして、トレーにCD-ROMを確実に固定してください。
- 4 トレーを押し込みます。
- 5 限り出すときは、CD-ROMアクセスランプが点灯していないのを確認してからイジェクトボタンを押します。

○ CD-ROMで楽しむ

現在市販されているCD-ROMには次のような規格があり、本製品ではこれらすべてのCD-ROMを再生することができます。

CD-DA, CD-Extra

CD-DAは音楽用のCDです。音楽用のCDをCD-ROMドライブにセットし、 Windows®95の「CDブレーヤー」を起動して音楽を聞きます。CD-Extraは音楽用CD ですが、パソコン用のソフトや、画像、音声ファイルなどのデータも記録されています。

CD-ROM XA

パソコンのアブリケーションソフトや、画像、音声ファイルなど大容量のデータが記録されています。読み出しだけで記録はできません。現在、最もよく使われているのがCD-ROMです。

Photo CD

1枚のディスクに100枚ものフルカラー静止画像を記録できる規格です。記録は専門 の業者に依頼しなければなりません。また、Photo CDを見るには、Photo CD対応 のソフトウェアが必要です。

Video CD

Video CDはActive Movie Control(MPEGもActive Movie Control)で再生します。 MMX対応のVideo CD再生ソフトウェアを使用すれば、より快適に再生できます。

↑注意 DVDは再生できません。


UI



マルチメディア機能を使う

Windows®95には、マルチメディアを楽しむためのいろいろな機能が用意されています。ここでは、これらについて説明します。


マルチメディアを楽しむツールは、[スタート]ボタンをクリックし、メニューの【ブログラム】-【アクセサリ】-【マルチメディア】から起動します。

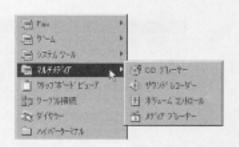

○ CDプレーヤー

音楽用のCDを再生するプレーヤーです。CD-ROMドライブが接続されている状態で、 ディスクをCD-ROMドライブにセットするだけで自動的に起動し、再生させることが できます。


他のアプリケーションと同時に使えますので、お気に入りの音楽を聴きながらワープロで文章を書くといったこともできます。また、アルバムタイトルやアーティスト名などを登録したり、好きな曲だけを選んで再生させるといったことも可能です。

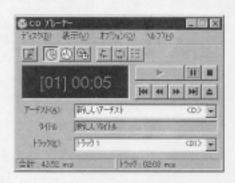

メディアプレーヤー

WAVフォーマットのサウンド、Video for Windowsで作られたAVIフォーマットの ビデオなどを再生するブレーヤーです。この他にも、デバイス(周辺機器やドライバ) を追加することによりMIDIファイルで音楽を演奏したり、MPEG形式のビデオを再 生させることもできます。

インストールされているWindows®95には、いくつかのサンブルが用意されており、 すぐに楽しむことができます。

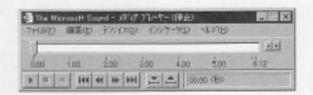

サウンドレコーダー

マイクやLINE IN端子から入力された音声を編集し、録音することができます。録音 したサウンドは、WAV形式のサウンドファイルとして保存できます。再生速度を変 えたりエコーをかけることもでき、オリジナルのサウンドを簡単に作り出せます。ま た、本製品にはマイクが内蔵されていますので、ボイスメモとして活用することも可 能です。



Note Video for Windows

マイクロソフト社が開発したデジタル敷団編集再生ソフト です。ビデオカメラで撮影した映像などをビデオキャプチ ャーボードを介してコンピュータに取り込み、編集してフ アイル(拡張子はAVI)に保存できます。Windows®95には、 再生機能のみ搭載されています。




Note MIDI(ミディ)

電子楽器を外部からコントロールするための標準インター フェイスです。コンピュータに市販のMIDI音源(様々な楽器 の音色が記憶されている)を接続し、MIDIファイル(拡張子 はMID - RMI)をメディアプレーヤーで読み込むことによ り、音楽を高音質で演奏させることができます。

◎ ボリュームコントロール

マイクやLINE IN端子から入力された音声や、WAVファイル、MIDIファイルなどの 音声、音楽用CDから出力される音声の音量やバランスを、音源ごとに調節すること ができます。

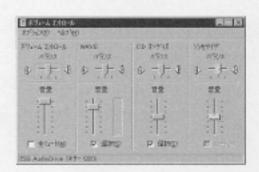





PCカードの使いかたや、メモリやハードディスク を交換する方法、および、外部周辺機器の接続方 法について説明しています。

1.	PCカードを使う · · · · · · 72
2.	メモリを増設する76
3.	ハードディスクドライブを交換する78
4.	ドライブを交換する80
5.	外部キーボードやマウスを接続する81
6.	外部モニタを接続する82
7.	IrDAポートを使う・・・・・・84
8.	USBポートを使う・・・・・・85



PCカードを使う

本体には、PCMCIA Ver2.0以降に準拠したPCカードスロットを搭載しています。 ここでは、PCカード規格および装着方法とモデムカードを使うときの注意事項など について説明します。

○ カード規格について

PCMCIAとは、Personal Computer Memory Card International Association の略で、ノートタイプのコンピュータなどに装着するICカードを、メーカーが異なっても共通で使用することができるように定められた統一規格で、一般に「PCカード」と呼ばれています。

ノート型パソコンに同じ規格のコネクタとスロットを設けて、様々な種類のカードを 装着することでパソコンの機能を拡張できます。

カードには、メモリ、ハードディスク、モデム、SCSIインターフェイス、LANなど 様々な種類があり、カードのサイズによっては2枚を同時に使うことも可能です。

また、PCカードを使うには、コンピュータにPCカードを認識させるためのデバイスドライバを組み込む必要があります。

本製品の場合、デバイスドライバは、すでに組み込まれていますので、PCカードを そのまま装着するだけで使うことができます。

■ CardBus規格

CardBusとはPCカードスロットと互換性を持ちながらPCIバスに対応しているスロットのことで、高速なデータ転送が可能です。本体のPCカードスロットは上下ともにCardBusをサポートしています。

■ ZVポート規格

ZVポートとは処理にCPUを介さないことで、高速なデータ転送を可能にしたポート です。本体のPCカードスロットは上のスロットがZVポートをサポートしています。 (ZVポート対応のPCカードを使用するにはPCカードに付属のドライバソフトが必要 になります。)

カードサイズについて

PCカードには、現在、TYPE I (厚さ3.3mm)、TYPE II (厚さ5.0mm)、TYPE II (厚さ5.0mm)の3種類のタイプがあります。

本製品では、TYPE I またはTYPE II のカードを2枚、またはTYPE II のカードを1枚装着することができます。

○ カードの抜き差し

PCカードは、コンピュータの動作中でも抜き差しすることができます。

PCカードが装着されると、どんな種類のカードであるのかを自動的に認識し、すぐ に使えるようになります。


PCカードを利用するアプリケーションを実行する前にPCカードを装着しておいてください。

カードを装着する

カードスロットは上下2つあります。どちらかの空いているスロットに、PCカードのコン ピュータ側に接続するコネクタが付いているほうを奥にして、ゆっくりと差し込みます。 TYPEIIのPCカードを使うときは、スロット2(下側)に差し込みます。



2 正しく装着されると、カードイジェクトボタンが飛び出します。飛び出したイジェクトボタンは横に倒して収納します。

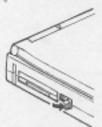

異なる規格のカードを装着すると、物理的にシステムに損傷を与えるおそれが あります。必ずソーテックの推奨するPCMCIA準拠のカードをご使用ください。 また、お買い求めの際は本製品に対応しているかどうかをご確認ください。

Note


ビーブ音が鳴らないときは

本体のポリュームノブがしぼられています。


3 正しくカード用ドライバが組み込まれていれば、カードを差し込んだときにビーブ音が 「ビボ」と鳴ってシステムがカードを認識します。 認識できないときはビーブ音が「ブ」と鳴ります。 カードの接続やドライバの種類を確認してください。

カードを取り外す

7 [コントロールパネル]の中の[PCカード (PCMCIA)]のプロパティ画面上から取り外 すカードを選択して、[終了]をクリックします。

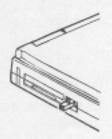

- 2 取り外したいカードが装着されている側の、収納しているカードイジェクトボタンを引き 出します。
- 3 カードイジェクトボタンを押すと、カードが少し飛び出しますので、ゆっくりと引き抜きます。

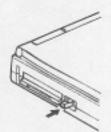

▲注意 PCカードを取り外す前に、HDD/FDDアクセスランブが消えていることを確認してください。

また、システム動作中にカードを取り出すと、予期しない障害が発生する可能 性があります。

モデムを使う

モデムカードを使用して電話回線をつなぐと、Windows@95の通信ツールを使って データの送受信を行なうことができます。また、FAX機能を搭載しているモデムカー ドとFAXアプリケーションがあれば、FAXの送受信も可能になります。

モデムカードは最大2枚まで装着することができ、装着された順番でそのモデムカー ドの設定値が決まります。

ハイバーターミナルを使うときの注意

ハイパーターミナルを使って通信を行う場合には、次の点に注意してください。

 ハイパーターミナルのCOMポートは自動的に設定されるか、モデムのインスト 一ル時に設定されます。設定を変更したい場合は、コントロールバネルのモデム で設定してください。

LANカードを使う

LANカードを装着し、ネットワーク環境で使うことを可能にするソフトウェアをイ ンストールすると、本製品をLANにつなぐことができます。

LANカードは、最大2枚まで装着することができます。装着された順番でそのLANカ ードの設定値が決まります。

お使いになるLANカードによっては、独自にメモリ設定、認識方式が決められてい ます。この場合、カード認識用ドライバをインストールして設定を行う作業が必要に なります。

LANカードに付属されているマニュアルをお読みの上、これらのインストールと設 定を行なってください。

ネットワーク環境でお使いの場合、システムコンフィグレーションの「Power Savings」の項目はすべて「Always on」に設定しておくことをお勧めします。

Word 1/0アドレス

CPUがデータをやり取りするために使用するチャネルで、 いくつかの番地が割り当てられています。複数の周辺機器 を使っている場合は、設定値が重ならないようにする必要 がありますが、Windows*95ではブラグ アンド ブレイ機 舵により自動的に最適な値に設定されます。

Word IRQ(割り込みチャネル)

周辺機器がCPUに対して割り込みを要求するためのチャネ ルで、いくつかの番地が割り当てられています。複数の間 辺機器を使っている場合は、股定値が重ならないようにす る必要がありますが、Windows®95ではブラグ アンド ブ レイ機能により自動的に最適な値に設定されます。



メモリを増設する

本製品には、マザーボード上と拡張RAMスロット上にシステムメモリが装着されて います。専用拡張RAMモジュールを増設することにより、システムメモリを増設す ることができます。

各モデルごとの標準メモリと増設できる最大容量は次のようになっています。

H1P233MTX : 64MB標準/最大144MBまでメモリー増設可 H1P166MTX : 48MB標準/最大80MBまでメモリー増設可 H1P166MT : 32MB標準/最大80MBまでメモリー増設可

専用拡張RAMモジュールは、必ず弊社純正品を使用してください。 他社製のRAMモジュールを使用した場合、本製品の動作の保証はできません。

拡張RAMモジュールの装着

H1P233MTXの場合

マザーボード上と拡張RAMスロットに合計64MBのシステムメモリが標準で装着さ れています。

最大144MBまでメモリーを増設する場合は、拡張RAMスロットの32MBと16MB を外し、64MBの専用拡張モジュールを2枚装着します。

H1P166MTXの場合

マザーボード上と拡張RAMスロットに合計48MBのシステムメモリが標準で装着さ れています。

優大80MBまでメモリーを増設する場合は、32MBの専用拡張モジュールを装着し ます。

H1P166MTの場合

マザーボード上と拡張RAMスロットに合計32MBのシステムメモリが標準で装着さ れています。


最大80MBまでメモリーを増設する場合は、拡張RAMスロットの16MBを外し、 32MBの専用拡張モジュールを2枚装着します。

↑ 注意 装着の前には、必ず本製品の電源をOFFにしてください。また、サスペンドが有効 になっている状態で装着することはできません。この場合、システムコンフィグレ ーションメニューで電源スイッチの機能をON/OFF(サスペンド機能を無効)に設定 してください。(→97ページ)

7 本体底面の拡張RAMエリアのカバーを開けます。



2 拡張RAMモジュールをゆっくりと装着します。向きを問還えないようにしてください。

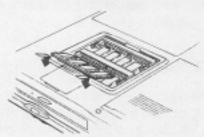

3 拡張RAMエリアのカバーを閉めます。



ハードディスクドライブを交換する

本製品には、ソフトウェアインストール済みの内蔵ハードディスクドライブが装着さ れていますが、このハードディスクドライブを取り外してソーテック純正の別のハー ドディスクに交換することができます。

使用したいアプリケーションやデータが増えて現在の容量では足りなくなったり、ア プリケーション別にハードディスクを用意して、そのアプリケーションを使うときだ け取り替えるといった使いかたができます。

注意

ハードディスクドライブを落としたり乱暴に扱うなどして衝撃を与えないでくだ さい。また、振動が激しいところや磁気を発生するもの(テレビやスピーカ)の近 くに置かないでください。


) ハードディスクを取り外すには

⚠注意 交換の前には、必ず本製品の電源をOFFにしてACアダプタとバッテリを取り外 してください。また、サスベンドの状態で取り外すことはできません。この場合、 システムコンフィグレーションメニューで電源スイッチの機能をON/OFF(サス ベンド機能を無効)に設定してください。(→97ページ)

7 本体裏面のハードディスクドライブのロックを、硬質などを使って図のように引き上げます。




2 矢印の部分を指の腹で押すようにして、ハードディスクドライブをスライドさせます。

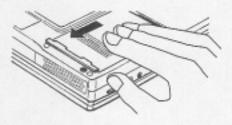

↑ 注意 ロックをつかんで取り外しを行うと、ロックを破損する恐れがあります。


3 図のように少し傾けてから垂直に引き出します。

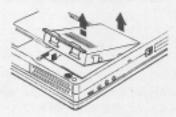

○ ハードディスクを取り付けるには

☆注意
交換の前には、必ず本製品の電源をOFFにしてACアダプタとバッテリを取り外してください。また、サスペンドの状態で取り付けることはできません。この場合、システムコンフィグレーションメニューで電源スイッチの機能をON/OFF(サスペンド機能を無効)に設定してください。(→97ページ)

7 スロットにハードディスクドライブを挿入します。

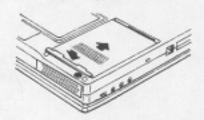

- ↑注意 ハードディスクドライブの上下に注意して挿入してください。 ラベル貼付側が下になります。また、装着の際には、ロックを押さないように してください。ロックを破損する恐れがあります。
- 2 ハードディスクドライブのロックをしっかりと押し込みます。
- 3 電源をONにすると、環境が装着前と異なるためにパソコンの再起動を勧めるメッセージが表示されます。
- 4 Yを押します。システムが装着されたハードディスクの環境を読み込み、自動的に設定が 行なわれます。

システムコンフィグレーションメニューの詳しい操作方法については、「第5章 システムの設定を変える (BIOS)」(→ 87ページ)の設定をお読みください。

Note 出荷時に装着されているドライブの内容

本製品に搭載されているハードディスクドライブは、フォーマット(初期化)が済んだ状態になっています。ハードディスクドライブには、サブディレクトリが作成され、各種のアブリケーションやプログラムがすでにインストールされています。

Note 新しいハードディスクを使うときは

新しいハードディスクドライブには、Windows®95はインストールされていません。使いはじめるには、Windows®95のインストールを行ってください。インストールの方法については、添付のWindows®95のマニュアルおよび本製品のハードディスク内にある「始めにお読み下さい」をご覧ください。



ドライブを交換する

本製品は、付属のCD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブとを自由に入れ替えて使用できます。ここでは、これらドライブを交換する方法を説明しています。


☆注意 接続の前には、必ず本製品の電源をOFFにしてください。また、サスペンドの状態では装着できません。この場合、システムコンフィグレーションメニューで電源スイッチの機能をON/OFF(サスペンド機能を無効)に設定してください。(→97ページ)

フロッピーディスクドライブと交換する


7 本体裏面のドライブリリースカバーを開けます。



2 ドライブリリースレバーを引くと、CD-ROMドライブが少し飛び出します。

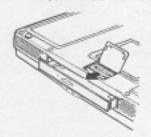

3 CD-ROMドライブを引き出し、付属のフロッピーディスクドライブをしっかりと挿入し、 ドライブリリースカバーを閉じます。

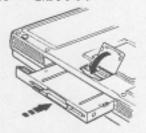

○ CD-ROMドライブと交換する

フロッピーディスクドライブの場合と同様の手順で交換します。




外部キーボードやマウスを接続する

本製品には、外部キーボードやテンキーバッドまたはマウスを接続するためのコネク 夕が装備されています。このコネクタには、PS/2用のキーボードおよびマウスを接 続することができます。

注意

接続の前には、必ず本製品の電源をOFFにしてください。また、サスペンドの状 態で装着できません。この場合、システムコンフィグレーションメニューで電源 スイッチの機能をON/OFF(サスペンド機能を無効)に設定してください。(→97 ベージ)

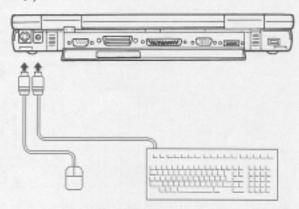

本体背面の左側にある外部キーボードコネクタに、外部キーボード、テンキーパッド、 マウスのケーブルを接続します。

接続されたキーボード・テンキーバッドとマウスは、コンピュータの電源をONにし たときに自動的に認識されます。



Note 外部テンキーバッドを使う

外部テンキーパッドは接続すると自動的に認識されます。 内部キーボードで通常の入力を行ないながら同時に使用す る場合は、内部キーボードのNUMロックをOFF、外部テン キーパッドのNUMロックをONにしてください。

使用できる製品については弊社テクニカルサポートセンタ へお問い合わせください。




外部モニタを接続する

本製品には、外部モニタを接続するためのコネクタが装備されています。このコネクタに、VGA対応のディスプレイやマルチ周波数ディスプレイを接続すると、最大1024×768ドットの解像度で表示できるようになります。

注意

接続の前には、必ず本製品の電源をOFFにしてください。また、サスペンドの状態で装着できません。この場合、システムコンフィグレーションメニューで電源 スイッチの機能をON/OFF(サスペンド機能を無効)に設定してください。(→97 ページ)

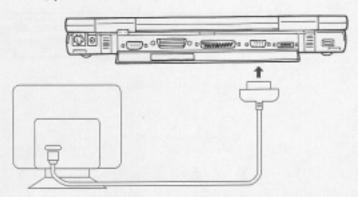

コンピュータの背面にある外部CRTコネクタに、外部モニタのケーブルを接続します。 システムコンフィグレーションメニューのBoot Displayの設定が「CRT」または 「Simultaneous」の場合は、コンピュータの電源を入れることにより、自動的に接続されたディスプレイに表示することができます。LCD設定になっている場合はシステムコンフィグレーションメニューで「CRT」または「Simultaneous」の設定にしてください。

システムコンフィグレーションメニューの詳しい操作方法については、「第5章 システムの設定を変える (BIOS)」(→87ページ) の設定をお読みください。

注意

外部モニタを接続した場合、Windows®95のコントロールパネル[画面]の中で 「ディスプレイの種類」を設定する必要があります。設定方法は次ページをお読 みください。



一時的に表示ディスプレイを切り替える

Fa+Fa)を1回押すごとに、LCDのみ→CRTのみ→LCD・ CRT同時の順に切り替わります。 ▲注意 LCDとCRTを同時表示する場合、接続する外部モニタは設定したデスクトップ 領域 (解像度) をサポートしたディスプレイを使用してください。

○ ディスプレイの種類を設定するには

- 7 [スタート]ボタンをクリックし、メニューの【設定】-【コントロールパネル】を選びます。
- 2 コントロールパネルの中の(画面)アイコンをダブルクリックし、[ディスプレイの詳細]を選びます。
- 3 [ディスプレイの変更]をクリックします。




- 4 「カラーパレット」で色数を、「デスクトップ領域」で解像度を設定し、[OK]をクリックします。
- 5 Windows®95を再起動する必要があります。[システム設定の変更]ダイアログボックスで [はい]をクリックします。



IrDAポートを使う

本製品には、赤外線でデータを送受信するための定められた規格である「IrDA」に準 拠したIrDAポートが装備されています。IrDAポートを装備した他の機器とケーブルを 接続せずにデータの送受信ができます。

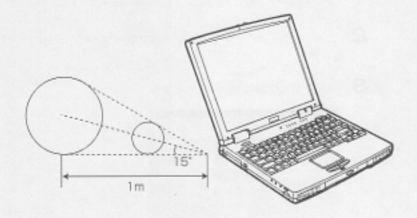

コンピュータの背面にあるIrDAポートと他の機器のIrDAポートがむかいあうように配置します。

♪注意 IrDAボートを使ってデータを送受信するときは、ボート間の距離が1m以内になるように配置してください。また、通信中にボート間をさえぎると、通信不能になります。

IrDAおよびシリアルポート、プリンタポートを使用して、他のパソコンとデータ転送をする場合は、添付ソフト「TranXit3™」のReadmeをお読みください。 なお、NEC製PC-9800シリーズとは、シリアルポートまたはプリンタポートからケーブルを使ったデータ転送はできません。IrDAポートを持っているパソコンのみと転送ができます。



USBポートを使う

本製品には、USB対応機器を取り付けるためのポートが装備されています。 ここでは、USBポートへのUSB対応機器の取り付けなどについて説明します。

■ USBについて

USBとは、Universal Sirial Busの略で、シリアルインターフェースの規格です。キーボード、マウス、モデムといった転送速度の低い周辺機器を最大127台まで連結することができます。なおUSBポートを使用するには、接続する周辺装置および利用するソフトウェアが、本インターフェースに対応している必要があります。

■USB機器の取り付け

本体左側のUSBコネクタにUSBの接続ケーブルを接続してください。

▲ 注意 接続するUSB機器によっては、USB機器に付属のドライバーをインストールする 必要があります。



システムの設定を変 える(BIOS)

WinBook Eagleの内部プログラムであるシステムコンフィグレーションを使って、本体システムの設定を変える方法や、パワーマネージメント機能の設定を変える方法について説明しています。必要に応じてお読みください。

1.	システムコンフィグレーションの設定	88
2.	パワーマネージメント機能の設定	96
3.	設定内容と初期値一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	99



システムコンフィグレーションの設定

本製品では、コンピュータの動作状態や環境設定があらかじめコンピュータの中に記憶されており、電源をONにしたときに読み込まれるようになっています。ここでは、これらの設定を変える方法について説明します。

システムコンフィグレーションについて

システムコンフィグレーションとは、コンピュータの動作状態や環境設定を設定した り、現在の設定を確認するためのプログラムです。

ここでは、次のような機能の設定が行なえます。

- ・カレンダの日付と時間を設定する(→90ページ)
- ・起動方法と起動ドライブを設定する(→91ページ)
- 通信ボートを設定する(→91ページ)
- ブリンタボートと動作モードを選択する(→91ページ)
- ・キーボードの動作を設定する(→92ページ)
- グライドボイントを使うかどうかを選択する(→93ページ)
- ·バスワードを設定する(→93ページ)
- ディスプレイモードを設定する(→93ページ)
- ・システムの情報を表示する(→94ページ)
- ・設定をデフォルト状態に戻す(→95ページ)
- カバーを閉じたときの動作を設定する(→96ページ)
- パワーマネージメント機能を設定する(→96ページ)
- サスペンド機能を設定する(→97ページ)
- グローバルスタンバイ機能を設定する(→97ページ)
- レジューム機能を設定する(→98ページ)

○ メニューと操作方法について


メニューを表示させるには…

システムコンフィグレーションは、メモリに常駐しているプログラムです。 このプログラムを起動させるには、コンピュータの電源をONにした後の画面下に 「Press <F2> to Enter Setup」と表示されている時、「F2)を押します。

Windows®95が起動している状態からは、システムコンフィグレーションの設定は 行なえません。必ずWindows®95が起動する前にこの操作を行なってください。

操作方法は…

画面の一番上にはメニューがあり、下には現在の設定状態の一覧が表示されています。 設定項目は①・キーでメニューを選び、 ②・キーを押すとアイテムを選択でき設定 を変更できます。反転表示されている部分が現在選択されている項目です。各項目の 前に「▶」がついているものはさらにサブメニューが含まれている事を示しています。

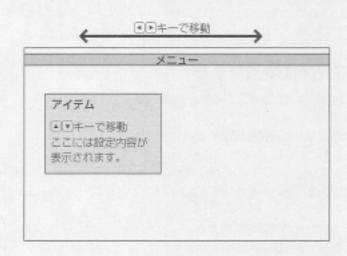

4800 D	の選択・	THE PARTY AND	Control Control Control Co.
7 I M I I I	77 1-78 F-10-4 A	THE VIEW CO.	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T

	メニューを選択するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	アイテムを選択するには
	アイテム内を移動するにはTab またはShift Tab
	サブメニューへ移動するには
	サブメニュー・メニューからの退避
,	設定を変更するには
	各メニュー内のみをデフォルト時の状態に戻すには
	各メニュー内のみセットアップ内に入った時の状態に戻すにはF10
	終了するには Exit

(設定を変更して終了させるときは)

【Save Changes & Exit】を選択して回す一を押すと、次のメッセージが表示されます。 もう一度回す一を押すと、変更された設定がメモリに記憶されてシステムコンフィグレーションが終了します。

Changes have been saved

(設定を無効にして終了させるときは)

《Discard Changes & Exit》を選択して回を押し、もう一度回を押すと変更された設定が記憶されずにシステムコンフィグレーションを終了します。

○ 日付と時刻を設定する

選択項目はメニュー、アイテムの順で表記しています。

カレンダの日付を設定する

【Main】-【System Date】 現在設定されている日付が表示されますので、Tabキーで項目を移動し、数字キー または「シーキーで日付を入力します。

● カレンダの時間を設定する

【Main】 - 【System Time】 現在設定されている時刻が表示されますので、Tabキーで項目を移動し、数字キー または「L/Liキーで時間を入力します。

○ 起動方法を設定する

起動ドライブを設定する

【Main】-【Boot sequence】-「Boot sequence」 起動するドライブを、フロッピーディスク、ハードディスクのいずれかから選び ます。

「Diskette Drive」を選ぶと、フロッピーディスクをセットしているときはフロッピーディスクから、セットしていないときはハードディスクからシステムが起動します。「Hard Drive」を選ぶと、フロッピーディスクをセットしているいないにかかわらず、ハードディスクからシステムが起動します。

○ 各種入出力ポートを設定する

シリアル通信/赤外線通信ボートを選択する

[Advanced] - [Integrated Peripherals] - [COM port A]
[Advanced] - [Integrated Peripherals] - [COM port B]

外部シリアル通信ボート(Com Port)は通常COM1(3F8h)で、使用するアプリケーションにより変更が必要なときはCOM2(2F8h)、COM3(3E8h)、COM4(2E8h)から任意に設定できます。IRQチャネルは通常4です。

赤外線通信ポート(IrDA Port)は通常COM2(2F8h)で、使用するアプリケーションにより変更が必要なときはCOM1(3F8h)、COM3(3E8h)、COM4(2E8h)から任意に設定できます。使用しないよう特に設定したい場合は「Disabled」を選びます。IRQチャネルは通常3です。

↑注意

シリアルボートと赤外線通信ボートのボート番号は重ならないように設定して ください。なお、COM1 (3F8h) とCOM3 (3E8h) またはCOM2 (2F8h) と COM4 (2E8h) は同時使用できません。

● ブリンタボートと動作モードを選択する

[Advanced] · [Integrated Peripherals] - [LPT port] 1/0アドレス設定

[Advanced] - [Integrated Peripherals] - [LPT mode] 動作モードの設定

I/Oアドレスは通常はLPT1(378h IRQ7)に設定します。使用するアプリケーション により、変更が必要なときはLPT2(278h IRQ5)、LPT3(38Ch IRQ7)に設定を変更 できます。動作モードは、通常「ECP」に設定します。

Note

起動ドライブについて

デフォルトでは、ドライブCのハードディスクから Windows[®]95が起動する設定になっています。 (Herd Drive) Note プリンタボート

本製品のブリンタボートはECPに対応しており高速転送が 可能です。

ECPはIEEE1284準拠で提唱されている規格です。

オーディオ出力を設定する

[Advanced] - [Integrated Peripherals] - 「Audio I/O Address] VOアドレス設定
[Advanced] - [Integrated Peripherals] - 「Audio IRQ Number」 IRQチャネル設定
[Advanced] - [Integrated Peripherals] - 「Audio DMA Channel」 DMAチャネル設定
[Advanced] - [Integrated Peripherals] - 「Audio FM address」 VOアドレス設定
[Advanced] - [Integrated Peripherals] - 「MIDI port address」 VOアドレス設定
通常はI/Oアドレスを「220h」、「388h」、IRQチャネルを「IRQ5」、DMAチャネルを「DMA1」に設定します。

入出力デバイスを設定する

◆ キーボードの動作を設定する

[Main] - [Numlock]

「Numlock」 起動時のNumlockキーの有効/無効設定
 「Key Click」 キータイプ時のクリック音の有無設定

- [Keyboad autorepeat rate] オートリピートの間隔を設定

- [Keyboad autorepeat delay] オートリピートが始まるまでの遅延時間設定

システム起動時にNumLk キーを有効にしたり、文字の入力時にクリック音がなる ように設定できます。

また、オートリピートの関隔や、オートリピートが始まるまでの遅延時間を設定 できます。間隔は2cps(2文字/秒)から30cps(30文字/秒)までの範囲で設定しま す。遅延時間は、1/4秒(250ms)から1ミリ秒(1000ms)までの範囲で設定でき ます。

● フロッピーディスクのモードを設定する

[Main] - [Diskette A:]

3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応のフロッピードライブにするかどうか を指定します。通常3モード時は「1.44MB,3 1/2」に設定します。

Word オートリピート

ほとんどのキーは、押し続けることで連続してその機能を 実行したり、文字を入力することができます。このように、 何度も続けて押したときと同じ状態になることを「オート リピート」といいます。

グライドボイントを使うかどうかを選択する

【Main】-【Touch Pad Setting】
PS/2マウスを使用する場合、内部グライドポイントの使用を禁止することができます。

★注意 一部のホイール機能を装備した外部マウスを使用する場合は、GlidePointを Disableにする必要があります。

△ パスワードを設定する

パスワードを設定する

[Security]

- [Set Supervisor Password]
- [Set User Password]

いずれの場合も、パスワードに使用できるのは英、数字のみで、1文字から8文字 の長さで設定します。

バスワードの解除は入力画面でデキーを押します。

Enter new Password:

↑注意 バスワードはメモを取るなどして忘れないようにしてください。忘れた場合は、 ソーテックテクニカルサポートセンタまでご連絡ください。

起動時にパスワード入力が必要かどうかを設定する

【Security】 - 【Password on boot】 システム起動時にパスワードの入力が必要になるよう設定できます。

▲注意 User Passwordを使用するとドライブA(フロッピードライブ)が使用できなくなるので、個人で使用される場合はSupervisor Passwordを使用してください。

● 表示モードを設定する

起動時の表示デバイスを設定する

【Main】 - 【Display Feature】 - 「Display Device」 「Simultaneous」を選ぶと、画面はCRTとLCDの同時に表示されます。「LCD」 を選ぶとLCDのみ、「CRT」を選ぶとCRTのみに表示されます。

● テキスト、グラフィックの表示方法を設定する

【Main】 - 【Text Mode Expansion:】 テキストモード時の表示設定 【Main】 - 【Grafic Mode Expansion:】 グラフィックモード時の表示設定 テキストモードの表示のときに、画面いっぱいに広げて表示させるかしないかを設 定します。グラフィックモードのときは800×600未満の画面表示を行う場合、 画面いっぱいに広げて表示させるかどうかを設定します。

システムをチェックする

起動時の表示デバイスを設定する

【Main】-【Boot sequence】-「POST Errors」 ブート時の障害チェック 【Main】-【Boot sequence】-「Floppy Check」 FDDの障害チェック ブート時に障害発生を検出した場合、そのままOSを起動させるか(Abled)、キー 入力を待ってから起動させるか(Enabled)を設定します。「Floppy Check」はブート時にFDDの検査を実行(Enabled)します。

○ システム情報を表示する

- BIOS、キーボードBIOS、メモリサイズ情報を表示させる [Main] - [System Information]
 BIOS、キーボードBIOSのバージョン、メモリサイズ等が表示されます。
- ブラグアンドブレイ情報を表示させる

 【Advanced】 【Plug & Play O/S】

 Windows95用のブラグアンドブレイの機能が搭載されているかどうかが表示されます。
- バスワード設定情報を表示させる

【Security】 - 【Supervisor Password is】 【Security】 - 【User Password is】 パスワードを設定しているかどうかが表示されます。

 ハードウェア構成を表示させる 【Main】 - 【Boot sequence】 - 「Summary Screen」 OS起動前にハードウェア構成情報を表示させます。

○ システムコンフィグレーションのその他の設定

● 設定をデフォルト状態に戻す

【Exit】-【Get Default Values】
各項目の設定値をデフォルトに戻します。
各項目のデフォルト値は善末に一覧で説明しています。

設定を画面を開いたときの設定値に戻す

【Exit】-【Load Previous Values】
各項目の設定値をシステムコンフィグレーションメニューを開いたときの設定値に戻します。

設定値を一時的に保存します。

[Exit] - [Save Changes]

各項目の設定値を一時的に保存します。システムコンフィグレーションメニューは終了しません。【Save Changes】を実行し、その後さらに変更を加えてから 【Exit】 - 【Discard Changes & Exit】または【Load Previous Vallues】を実 行すると、SCUに入った時の値ではなく、【Save Changes】を実行した時の値 に戻ります。

● ブート時にF2キーでシステムコンフィグレーションメニューを呼び出すか設定します。

[Main] - [SETUP]

Enabled時 ———画面に出ている時に を押すとSCUを呼び出します。

Disabled時 ―――呼び出すことができません。

解除方法 -----メモリチェック中にリセットボタン(→20ページの**®**参照)を 押す。



パワーマネージメント機能の設定

本製品には、電力の消費を抑えるためのパワーセービング機能や、アプリケーション の実行中に電源をOFFにすると現在の状態をメモリに保存するサスペンド機能が搭載 されています。ここでは、システムコンフィグレーションメニューを使って、これら の機能を設定する方法について説明します。

パワーマネージメント機能に関する設定は、システムコンフィグレーションメニュー の【Power Savings】から選びます。システムコンフィグレーションメニューの操 作方法は、89ページを参照してください。

↑ 注意 パワーマネージメント機能を設定した後、設定した内容を有効にするためにコン ビュータを再起動してください。このとき、メモリ上に存在していたすべてのブ ログラムやデータは消失しますので、パワーマネージメントで設定を変える前に は、必ず現在のデータをセーブしておいてください。

表示デバイスの動作を設定する

カバーを閉じたときの動作を設定する

[Power Savings] - [Lid Switch]

LCDカバーを閉じたときに、サスベンド機能を働かせるか(Suspend)、バックラ イトを消す(Backlight off)かどうかを設定します。

小注意

LCDカバーを閉じた状態で使用するときは内部の熱がこもらないように風通し の良いところでご使用ください。内部温度が上昇しすぎた場合、過熱保護装置が 機能し、システムの動作が遅くなります。この場合、電源をOFFにして温度が低 下するまで使用しないでください。また、LCDカバーを閉じたまま使用した後、 温度が下がらないうちにLCDカバーを閉けて使用するとLCD上にムラが現れる 場合がありますが、故障ではありません。しばらくすると、ムラは無くなります。

パワーマネージメント機能を設定する

パワーマネージメントを設定する

[Power Savings] - [Power Savings]

- [Longest Life]

パワーセーブ再優先

- [Maximum Performance]

処理優先

Customize

個別に選択

パワーマネージメントの効率を設定します。

● ACアダプタ/バッテリ動作時のパワーマネージメントを設定する

[Power Savings] - [Power Management] パワーマネージメントをバッテリ動作の時だけ有効(Battery Only)にするか、AC アダプタ動作の時でも有効(Always)にするかを設定します。

処理がないときにCPU処理を停止させる

[Power Savings] - [Idle Mode]

CPU処理が必要でないときに、CPU処理を中止するかどうかを設定します。

○ サスペンド機能を設定する

● サスペンド機能を電源スイッチで実行させるかどうか設定する

[Power Savings] - [Power Switch]

電源スイッチを押したときにサスペンド機能を実行させる場合は「Suspend/Resume」
を、電源のON/OFFのみ機能させる場合は「On/Off」を選びます。

オートサスペンド機能を設定する

【Power Savings】 - 【Auto Suspend Timeout】 何分後にサスペンド機能を実行させるかどうかを、5~30分の間とoff(動作しない) で設定します。

● サスペンド時の情報の保存先を設定する

[Power Savings] - [Suspend Mode]

サスペンド時の情報をメモリに保存する(Suspend)か、ハードディスクに書き込み 保存する(Seve to Disk)かどうかを設定します。ハードディスクに設定すると、サ スペンド時の情報をメモリに保持しないくてよいため、バッテリの消費をより抑え ることができます。

○ グローバルスタンバイ機能を設定する

グローバルスタンバイにする

[Power Savings] - [Standby Timeout]

システムが一定時間稼動していないと判断した場合、自動的にシステムの各部品の 動作は停止し、ディスプレイ表示も消えます。時間は1分から16分の間とoff(動作 しない)で設定します。

キーボードを押したりグライドボイント(マウス)/HDD/FDD/IRQの監視を操作するとグローバルスタンバイは解除されます。

注意

Windows95を使用している場合、グローバルスタンバイで時間を設定しても、 設定通りの時間にならないことがありますが、故障ではありません。

これは何も入力操作を行わなくても、Windows95自身が自動処理(HDDの自動 保存やその他の監視動作)を行うためで、その処理が行われるたびにリセットさ れてしまうため、おこる現象です。

グローバルスタンバイ動作時のデバイス動作を設定する

● ハードディスクの電源をOFFにする

[Power Savings] - [Hard Disk Timeout]

一定時間HDDへのアクセスがないか、ハードディスクが動作していない場合、自動的にハードディスクの電源をOFFにする機能です。このときハードディスクの電源は切れますが、システムの動作は継続しています。時間は10秒から15分の間とoff(動作しない)で設定します。

ディスプレイ表示を消す

[Power Savings] - [Video Timeout]

一定時間キーボードおよびグライドボイント(マウス)からの入力がなかった場合、 自動的にディスプレイ(LCD・CRT)の表示を消します。このとき、表示は消えて いますがシステムの動作は継続しています。時間は10秒から15分の間とoff(動作 しない)で設定します。

● CD-ROMの回転を停止させる

[Power Savings] - [CD-ROM Alarm Timeout]

一定時間CD-ROMへのアクセスがなかった場合、自動的にCD-ROMの回転を停止 させます。このときCD-ROMの電源は切れますが、システムの動作は継続してい ます。時間は10秒から15分の間とoff(動作しない)で設定します。

レジューム機能を設定する

レジューム時間を設定する

[Power Savings] - [Wake up from suspend] レジュームさせる時間を時:分:秒で設定します。

設定した時間にレジュームさせるかどうかを設定する

[Power Savings] - [Resume On Time] [Power Savings] - [Resume Alarm Time] で設定した時間にレジュームさ せるかどうかを設定します。

警告音を設定する

●ローバッテリ状態のときビーブ音を鳴らすか設定する

[Power Savings] - [Low Battery Beep] バッテリがローバッテリ状態のとき、警告音を鳴らすか、鳴らさないかの設定を 行ないます。有効(Enabled)にすると警告音が鳴ります。



Note クロックスピードが落ちると困るときは

Note ネットワークを使っている場合

メモリの中だけで計算を行なうようなプログラムを実行し ている場合にグローバルスタンバイの設定を行なっている と、稼働状態に検出が正しくできないことがあり、グロー バルスタンバイ状態になってしまうことがあります。この ようなときは、無効(Disabled)に設定してください。

【Standby Timeout】の設定項目はすべて「Disabled」 に設定しておくことをおすすめします。



設定内容と初期値一覧

×===	アイテム	デフォルト設定値	松明
Main	System Time		時間を設定します。
	System Date		日付を設定します。
	Diskette A:	1.44MB,3 1/2"	フロッピーディスクドライブの確別を設定します。1.44MB.3 1/2(2
			モード対応ドライブ)を指定してください。
	IDE Adapter 0 Master		
	· Autotype Fixed Disk	Press Enter	前の裏面で"None"となっているときに、ここで図を押すとHDDの制 幅が限定されます。
	· Type	Auto	HDDの容量、機能を自動検出します。
	Oylinders		HDDのシリンダを設定します。通常TypeをAutoにしていればHDDの 持つ情報を呼び出していきます。
	· Heads		HDDのヘッドを設定します。通常TypeをAutoにしていればHDDの持つ 情報を呼び出していきます。
	· Sectors/Track		HDDのセクタを設定します。通常TypeをAutoにしていればHDDの抗 つ情報を呼び出していきます。
	· Write Precomp	None	HDDにWrite Precompの設定があるからいかを設定または表示します。
	· Multi-Sector Transfers		Multi-Sectors-Transferで使用するセクタ数を表示します。
	· LBA Mode Control	Enabled	LBA modeの状況を表示します。
	- 32 Bit I/O	Enabled	HDDにアクセスする時、32 Bk VOで行うかどうかを設定します。この 設定はDsableで使用してください。
	· Transfer Mode	Feet PIO 4	HDDの転送モードを表示します。
	IDE Adapter 1 Master		
	· Autotype Fixed Disk	Press Enter	この機種にはマスタとしてHDDを持つことができません。この項目に
			ついては設定しないでください。
	·Type	None	(操作の必要はありません)
	- Cylinders		(操作の必要はありません)
	· Heads		(操作の必要はありません)
	· Sectors/Track		(操作の必要はありません)
	· Write Precomp		(操作の必要はありません)
	· Multi-Sector Transfers	Disabled	(操作の必要はありません)
	· LBA Mode Control	Disabled	(操作の必要はありません)
	- 32 Bit I/O	Enabled	(操作の必要はありません)
	Transfer Mode	Disabled	(操作の必要はありません)

メニュー	アイテム	デフォルト設定値	IREA
Main	Boot sequence		
	POST Brors	Enabled	ブート中に、障害発生を検出した場合、そのまま08のブートを開始す
			るか、キー入力を持つかを設定します。Enabledでキー入力待ちとな
			ります。
	· Boot sequence	Diskette Drive	起動時のデバイスを決定します。
	· Roppy Check	Enabled	ブート中にFDDの検査を行うか行わないかを設定します。Enabledで
			検査を行います。
	Summery screen	Enabled	ブート完了後、OS起動的に、ハードウェア構成を表示するかしないか を設定します。Enabledで表示します。
	KeyBoard		
	- Numlook	Off	起動時にNumlockをOnにしておくかOMにしておくかを設定します。
	- Key Click	Disabled	キー入力師、クリック音を出すか出さないかを設定します。Enables
			でクリック音を出します。
	· Keyboard auto-repeat rate	30/sec	オートリピートの関係を設定します。
	Keyboard auto-repeat delay		オートリピートが始まるまでの関係を設定します。
	Touch Pad Setting	Enable	PS/2マウスとグライドボイントを同時に使用する(Enable)か、PS/2
			マウスを接続すると内部グライドボイントを使用不可にするiDisable
			W/PS2 MOUSE)かを選択します。
	Setup Message	Enabled	ブート時「F2」キーによるセットアップメニューへのジャンプをする
			かしないかを設定します。
	ZV Buffer	Disabled	ZVボート対応のPCカードを使用するかしないかを設定します。
	Display Features		
	- Display Device	LCD	記動師のデバイスを決定します。
	- Text Mode Expansion	Disabled	テキストモードで画面表示を行う時、画面一杯に広げて表示するかし
			ないかを設定します。Enabledで拡張表示します。
	- Graphic Mode Expansion	Disabled	グラフィックス表示で800×600未満の製造表示を行う時、開頭一杯
			に広げて表示するかしないかを設定します。Enabledで拡張表示しま
			₹,
	System Information		BIOS、キーボードBIOS、メモリーサイズなど、システムの状態を認
			示します。
Advanced	Integrated Peripherals		
	- COM/LPT setting	Auto	COMボートとプリンタボートを目前的に設定します。
	- COMport A	3F8.IF04	COMボートとPQを設定します。
	- COMport B	2F8.IFQ3	IDAM
	COM port B device	Fast R	道常DVDAカFest IFかを選択します。
	· FAST IR DMA CH	0	FAST IRのDMAを設定します。
	· LPT port	378.IFQ7	プリンタポートとFDを設定します。
	Diskette controller	Enabled	(操作の必要はありません)
	LocalBus IDE Adapter	Enabled	(操作の必要はありません)
	- Audio Setting	Auto	オーディオコントローラを自動的に設定します。
	 Audio I/O address 	220	オーティオコントローラのボートアドレスを設定します。
	· Audio FM address	388	PM管源出力のアドレスを設定します。
	· MIDI port address	330	MIDittryのアドレスを設定します。
	· Audio IRQ Number	5	オーディオコントローラの用のを設定します。
	Audio DMA Channel	13	オーディオコントローラのDWAをW定します。
	Plug & Play O/S	Yes	Windows95用にPnP機能が内臓されていることを表示します。
	Large Disk Access Mode	DOS	使用するOSにより設定します。通常はDOSを設定します。

XZ2-	アイテム	デフォルト設定値	MUM3
Security	Supervisor Password is	Disabled	スパーパイザパスワードが設定されているかどうかを表示します。
	User Password is	Disabled	ユーザーバスワードが設定されているかどうかを表示します。
	Set Supervisor Password	Press Enter	スパーバイザバスワードを設定します。解除は入力面面で回キーを招
			すと解除されます。その際ユーザーパスワードも設定していると、ユ
			ーザーパスワードも解除されます。
	Set User Possword	Press Enter	ユーザパスワードを設定します。解除は入力画面で同キーを押すと解
			除されます。ユーザーパスワードを設定すると、フロッピィディスク
			への書き込みは禁止されます。
	Password on boot	Disabled	起動時にバスワードを聞いてくるか聞いてこないかを設定します。
			Disabledでシステムコンフィグレーションメニューに入るとき、
			Enabledではさらにシステム起動時にもパスワードを聞いてきます。
Power Savings	Power Switch	ON/OFF	電源スイッチを押したときに、サスペンド/レジュームさせるか、また
			は常源スイッチをON/OFFさせるかを選択します。
	Lid Switch	Suspend	液晶ディスプレイのふたを閉じたときにバックライトを消すか
			(Backlight Off)、サスペンドさせるか(Suspend)を設定します。
	Low Battery Beep	Enable	ローバッテリ時のビーブ音を鳴らすかどうかを設定します。
	Power Management	Always	パワーマネージメント機能を、ACアダプタ接続時でも機能させるか、
			バッテリ動作時だけに機能させるかを設定します。
	Power Savings	Longest Life	バッテリ状態でのパワーマネジメントを設定します。ACアダプタでの
			使用時はパワーマネジメントは効きません。
	Idle Mode	On	OPUのパワーマネジメントを設定します。
	Standby Timeout	4 Minutes	グローバルスタンバイを設定します。
			キーボード、マウス、HDD、FDD、IRQの監視を行います。
	Auto Suspend Timeout	10 Minutes	メモリーの一部に最低限の電力だけを残しサスペンドします。
	Hard Disk Timeout	2 Minutes	HDDのオフタイマーを設定します。HDDへのアクセスで動作を開始します。
	Video Timeout	2 Minutes	表示画面のオフタイマーを設定します。キーボードとマウスのアクセ
			スで動作を開始します。
	CD-ROM Timeout	45 Seconds	CD-ROMドライブのオフタイマーを設定します。CD-ROMへのア
			クセスで動作を開始します。
	Suspend Mode	Suspend	Suspend時の内容をメモリに遊避させるか(Suspend)、ハードディス
			クに返避させるか(Save to Disk)を選択します。
	Wakeup from Suspend	Off	「Resume Time」で設定した時間にレジュームするかどうか設定します。
	Resume Alarm Time	00:00:00	設定した時間にレジュームするかどうかを設定します。
Exit	Discard Changes & Exit		設定した内容が無効となり、SCUを終了します。
	Save Changes & Exit		設定した内容が記録され、SCUを終了します。
	Get Default Values		各々の設定がデフォルトに戻ります。
	Load Previous Values		設定を変更しても、SCUに入った時の値に戻ます。
	Save Changes		設定した内部が一時的に保存されます。



トラブルが起きたら・・・

トラブルが発生したときの原因と対処方法について説明していま す。うまく動作しないときなどにお読みください。

1. トラブルの原因と対処方法 ………104



トラブルの原因と対処方法

本製品のご使用中に何らかのトラブルが生じた場合、まず、どのような状態であるの かを確認し、対処方法にしたがって処置を行なってください。

もし、対処方法通りにしても解決できないときや、ここで説明されている以外のトラ ブルが発生した場合は、「ソーテック テクニカルサポートセンタ」までご連絡くださ い。(+14ページ)

↑注意 キーボード、およびマウスからの入力を一切受けつけない状態 (ハングアップ状 態といいます) になったときには、Ctrl + Arl + Oxiete キーでソフトウェアリセッ トを行ってみてください。もし、電源を立ち上げ直しても復帰できないときは、 テクニカルサポートセンタまでご連絡ください。

●電源スイッチを入れても動かない

考えられる原因	対処方法
ACアダプタが正しく接続されていない。	ACアダプタを正しく接続してください。
バッテリが充電されていない。	ACアダプタを接続して、バッテリを充電してからご使用ください。
ACアダプタが故障している。	他の電気製品を同じコンセントに接続して、 動くかどうか確認してください。もし正常に 動けばアダプタが故障している可能性があり ます。その場合は、お買い求めの販売店にご 相談ください。
ドライブリリースカバーが開いている。	ドライブリリースカバーを閉じてください。
本体が故障している。	お買い求めの販売店にご相談ください。

●画面に何も表示されない、または見にくい

考えられる原因	対処方法
電源が入っていない。	「●電源スイッチを入れても動かない」参照
ディスプレイの角度が悪い。	ディスプレイを見やすい角度に調整してくだ さい。
ディスプレイにムラがある。	液晶ディスプレイは、周囲の温度などの影響 によって表示が変わる特性があります。ムラ があるのは故障ではありません。
表示モード設定がCRTで、外部ディスブレ イの電源がOFFになっている。	コンピュータの電源をONし直してから再度、外部ディスプレイの電源スイッチをON にしてください。

●ハードディスクから立ち上がらない

考えられる原因	対処方法
フロッピードライブがブートデバイスに設定されていて、かつフロッピーディスクがドライブ にセットされている。	フロッピーディスクを出して再度電源を入れ 直してください。
ハードディスクがしっかりと接続されていない。	ハードディスクをラッチがかかるまで押し込 んでください。

●Windows®95が起動しない

考えられる原因	対処方法
メモリテストが正常に行なわれるのに起動し ないときは、システムコンフィグレーション の設定が間違っています。	システムコンフィグレーションの設定をデフォルトに戻してください。 (→95ページ)
Windows ⁸ 95のレジストリ(重要な設定が 保存されているファイル)が壊れるなど、シ ステムに何らかの障害が発生しています。ま た、前回、Windows ⁸ 95が正常に終了でき ていません。	「Starting Windows95」と表示されている間に「国キーを押してすぐに離すと起動メニーが表示されます。ここで、「Safeモード」を選ぶと、通常の設定ではなく基本的な設定だけで起動させることができます。また、「Step-by-step Confirmation」(各コマンドの実行を確認する)を選ぶと、起動コマンドを1つずつ確認しながら起動できます。Windows®95起動時のトラブルの詳細についてはWindows®95のマニュアルのトラブルシューティングをお読みください。

●フロッピーディスクの内容が読み書きできない

考えられる原因	対処方法
フロッピーディスクが正しくセットされてい ない。	フロッピーディスクを正しくセットし直し て、もう一度やり直してください。
フロッピーディスクがフォーマットされてい ない。	フロッピーディスクをフォーマットしてから ご使用ください。
フロッピーディスクの内容が壊れている。	壊れた内容は元には戻せません。バックアップ を取ってある場合は、それをご使用ください。
フロッピーディスク装置が故障している。	別のフロッピーディスクをセットしても読み 書きできないときはフロッピーディスクドラ イブが故障しています。
フロッピーディスクが書き込み禁止状態になっている。	ライトプロテクトノッチを書き込み可能状態 にしてください。(→ 49ベージ)
3モードドライバがインストールされていない状態で、1.2MBフォーマットのフロッピ ーディスクがセットされている。	3モードドライバを再インストールしてください。なお、出荷時は、すでにインストールされていますので、1.2MBフォーマットでもそのまま読むことができます。
フロッピーディスクのメモリー残量が充分で ない。	不要なファイルを削除するか、新しいフロッピ ーディスクを使用してください。
サスベンド中または動作中にCD-ROMドラ イブユニットからFDDユニット交換した。	再起動してください。

●スーパーVGA、XGAモードにならない

考えられる原因	対処方法
DOS環境で動作するアプリケーションを動かしている。	LCD、CRT(外部ディスプレイ)ともにDOS モードでは640×480ドット表示しかでき ません。

●いきなり画面が消えた

考えられる原因	対処方法
電源コンセント、またはACアダブタブラグ が外れている。	コンセントまたはブラグを差し込んでくださ い。
サスペンド・レジュームやパワーセーブを有 効にしている場合、設定の時間になったので レジュームパワーセーブ状態に入った。	何かキーを押すと元の状態に戻ります。また、 サスペンドしている場合には電源スイッチを 押してください。サスペンド・レジュームや パワーセーブを使わないときは、システムコ ンフィグレーションの設定を変更してくださ い。(→97ページ)

●印刷できない

考えられる原因	対処方法
ブリンタの電源が入っていない。	ブリンタの電源を入れてください。
ブリンタケーブルが外れている。	ブリンタケーブルを正しく接続してください。
印刷用紙が入っていない。	印刷用紙を入れてください。

●外部マウスが動作しない

考えられる原因	対処方法
接続ケーブルが外れている、または接続され ていない。	接続ケーブルを正しく接続してください。も し動かない場合には、再度電源を入れ直して ください。
電源投入後マウスを接続した。	電源を再投入してください。
適正なマウスドライバを使用していない。	使用されるマウスに添付されているマウスド ライバを正しくインストールしてください。
DOSアプリケーションを使用している。	DOSアブリケーションでマウスを使用する には、マウスドライバー(MOUSE.COM)が 必要です。お手持ちのマウスに添付している ものをご使用ください。
ホイール機能を装備したマウスを使用してい る。	内部グライドポイントをDisableにしないと 動作しないことがあります。(→ 93ページ)

●押したキーと違う文字が表示される

考えられる原因 対処方法	
CAPSロック、NUMロック、"ひらがな/カ	各キーを目的の文字がタイプされるように合
タカナ"キーなどが間違って押されている。	わせてください。(→ 55ベージ)

●音が鳴らない

考えられる原因	対処方法	
本体のポリュームノブがしぼられている。	ボリュームノブで音量を調節してください。	
Windows®95のミキサーでミュートがチェックされている。	ミュートのチェックをはずしてください。	

●ビーブ音が鳴っている

考えられる原因	対処方法		
バッテリ容量がなくなっている。	ACアダプタを接続するか、または一度電源 を切って別の充電済みのバッテリを装置して ください。		
ACブラグアダプタが外れかかっている、または外れている。	正しく接続し直してください。		

●表示される日付や時刻が正しくない

考えられる原因	対処方法	
日付や時刻設定をしていないか、剛違った設	正しい日付や時刻に設定し直してください。	
定になっている。	(→ 34ページ)	

サスペンド・レジュームできない


考えられる原因	対処方法		
システムコンフィグレーションメニューの設 定が正しくない。	システムコンフィグレーションを呼び出し正 しく設定を行ってください。(→ 88ページ)		
パッテリ容量がなくなった。	ACアダプタまたは充電済みバッテリに交換 し再度電源を入れ直してください。 (→ 27ページ)		

●CPUクロックスピードがLOWスピードになる

考えられる原因	対処方法
CPUがオーバーヒートしている。	LOWスピードのまま使用してください。一 定の温度まで下がると、自動的に通常のスピ ードに戻ります。
グローバルスタンバイモードに入っている。	グローバルスタンパイモードの状態に入る と、CPUのスピードが自動的に落ちます。 グローバルスタンパイモードが使用する環境 に適さない場合は、システムコンフィグレー ションメニューの「Standby Timeout」の 項目に対し、チェックを外してください。 (→97ページ)

△注意

ハードディスクを修理する場合は、ドライブのみの修理もしくは交換となります。 ハードディスクに記憶されているアブリケーション、データなどの保証、修復は いたしかねますので、重要なものについては必ずバックアップをとってください。 ハードディスクの内容を出荷時の状態に戻す場合は、有償にて受け付けております。

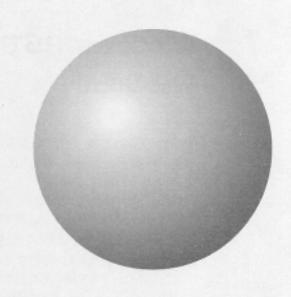

Appendix

本ユーザーズガイドの索引、本製品の仕様につい て記載しています。必要に応じてお読みください。

1.	Windows®95での
	パワーマネージメント機能の使用110
2.	赤外線通信について・・・・・111
3.	索引113
4.	製品の仕様・・・・・・117



Windows®95でのパワーマネージメント 機能の使用

Windows®95では、自動的にCPUのクロックスピードをコントロールして電力を節 約するAPMという機能が働いており、これにより長時間のパッテリ使用ができるようになっています。

さらに、バッテリ使用時間を長くしたい場合には、「Power Savings」と「オートサスペンド」の機能を利用する必要があります(→97ページ)。

しかし、Windows®95のCD-ROMオートスタートの機能が有効になっていると、上 記のスタンパイ機能を利用できません。CD-ROMオートスタートの機能を禁止するに は次の手順で設定を変更してください。

- 7 [スタート] ボタンをクリックし、【設定】 【コントロールパネル】を選びます。
- 2 コントロールパネルの中の [システム] アイコンをダブルクリックし、[デバイスマネージャ] を選びます。
- 3 コンピュータの項目の中の「CD-ROM」ダブルクリックします。
- 4 「MATSHITA UJDA110Jをダブルクリックします。
- 5 「設定」をクリックします。
- おブションの中の自動挿入の項目の左にあるチェックボックスをクリックしてチェックマークを消し、[OK] をクリックします。
- 7 デバイスマネージャが表示されるので、[OK] をクリックします。
- 8 「再起動しますか?」と表示されるので、[はい(Y)]をクリックします。



赤外線通信について

WinBook Eagleは赤外線通信の手段として、次の2つの手段を用意しています。これら2つの手段の特徴を示します。

- · Windows®95のケーブル接続
- · TranXit3

Windows95®のケーブル接続

- 接続先のノートブックコンピュータをドライブとして割り当てて、任意のアプリケーションよりアクセスすることができる。
- 通信相手のノートブックコンピュータのWindows®95のバージョンが [4,00.950a] または[4,00.950b]である必要がある(確認方法は次ページ参照)。

TranXit3

- · Windows®95のバージョンに関係なく、双方向のファイル転送ができる。
- 接続先のノートブックコンピュータにインストールされているOS(オペレーティングシステム)がWindows3.1であってもTranXitがインストールされていれば赤外線通信ができる。
- TrenXit3 (または、TranXit) は現在市販されているほとんどのノートブックコン ビュータにプリインストールされている。

△注意

Windows®95のケーブル接続で赤外線通信を行うには、通信相手のノートブックコンピュータのWindows®95のバージョンが「4.00.950a」または「4.00.950b」である必要があります。バージョンの情報は、コントロールバネルより、「システム」をダブルクリックして、「情報」を選択すると表示されます。バージョンが「4.00.950」であった場合には、マイクロソフト社から「Windows®5 Service Pack 1」を入手して、Windows®95のアップデートを行う必要があります。

「Windows95 Service Pack 1」の入手先

- ・インターネット ホームページ (http://www.microsoft.co.jp)
- パソコン通信

The Microsoft Network

Nifty-Serve

PC-VAN

· FAX BOXサービス

ブッシュ回線のFAXより03-5454-8100に電話をかけ、ガイダンスが流れた 5"4#"を、B0X番号の入力を促された5"033000#"を押す。

また、「Windows95 Service Pack 1」が入手できない場合には、TranXlt3をご利用ください。TranXlt3 (または、TranXlt) は現在市販されているほとんどのノートブックコンピュータにプリインストールされています。

▲注意 Windows95のケーブル接続の設定方法については、次の手順でヘルブを開いて確認してください。

Windows®95のケーブル接続の設定方法

- 7 [スタート] ボタンをクリックし、[ヘルブ(H)] を選びます。
- 2 「探したい語句の最初の何文字かを入力してください(T)」と表示されるので、「ケーブル接続」と入力して「Enter」を押します。
- 3 ケーブル接続に関するヘルブの項目が表示されるので、みたい項目をクリックします。

↑注意 コントロールバネルの中にある「赤外線モニター」は、Windows®95のケーブル接続を使用するときには有効に、TranXit3を使用するときには無効にしておく必要があります。次に、この設定の変更方法を示します。

- 7 [コントロールパネル]の「赤外線モニター」アイコンをダブルクリックして、「赤外線モニター」を起動します。
- 2 「オプション」の欄を選択し、「次のボートで赤外線通信を使用可能にする(E)」の項目の チェックマークをクリックして、使用目的に合わせて設定を変更してください。
- 3 [OK] をクリックして、赤外線モニターを閉じます。

3 索引

アイコン・・・・・・・38
アブリケーションキー・・・・・53
アルファベット・・・・・59
77077797
U
イジェクトボタン ・・・・・・・49・68
インサートキー・・・・・・54
3
ウィンドウ41
え
英記号59
英数キー・・・・・55
駅すぱーと17 - 19
エスケープキー・・・・54
エフエヌキー55
エンターキー・・・・・54
45
8
オルトキー・・・・・55
オルトキー・・・・・55 大文字モード・・・・59
大文字モード59
大文字モード59
大文字モード 59 音量の調節 46
大文字モード・・・・59 音量の調節・・・・46 か カーソルキー・・・55
大文字モード・・・・59 音量の調節・・・46 か カーソルキー・・・55 カードの抜き差し・・・73
大文字モード 59 音量の調節 46 か カーソルキー 55 カードの抜き差し 73 カードサイズ 73
大文字モード 59 音量の調節 46 か 55 カードの抜き差し 73 カードサイズ 73 解像度 42~44
大文字モード 59 音量の調節 46 か 55 カードの抜き差し 73 カードサイズ 73 前像度 42~44 外部オーディオ機器 63
大文字モード 59 音量の調節 46 か カーソルキー 55 カードの抜き差し 73 カードサイズ 73 解像度 42~44 外部オーディオ機器 63 外部CRTポート 22・23
大文字モード 59 音量の調節 46 か 55 カードの抜き差し 73 カードサイズ 73 解像度 42~44 外部オーディオ機器 63 外部CRTポート 22・23 外部モニタ 82
大文字モード 59 音量の調節 46 か カーソルキー カードの抜き差し 73 カードサイズ 73 解像度 42~44 外部オーディオ機器 63 外部CRTポート 22・23 外部モニタ 82 外部キーボード 81
大文字モード 59 音量の調節 46 か カードルキー 55 カードの抜き差し 73 カードサイズ 73 解像度 42~44 外部オーディオ機器 63 外部CRTポート 22・23 外部モニタ 62 外部キーボード 81 外部キーボード 81
大文字モード 59 音量の調節 46 か カーソルキー カードの抜き差し 73 カードサイズ 73 前像度 42~44 外部CRTポート 22・23 外部モニタ 62 外部キーボード 81 外部キーボード 70スポート マウスポート 22・23・81
大文字モード 59 音量の調節 46 か 55 カードの抜き差し 73 カードサイズ 73 解像度 42~44 外部オーディオ機器 63 外部モニタ 82 外部キーボード 81 外部テンキーパッド 22・23・81 外部テンキーパッド 81
大文字モード 59 音量の調節 46 か カーソルキー カードの抜き差し 73 カードサイズ 73 解像度 42~44 外部オーディオ機器 63 外部モニタ 62 外部キーボード 81 マウスポート 22・23・81 外部テンキーパッド 81 外部マウス 81
大文字モード 59 音量の調節 46 か カーソルキー カードの抜き差し 73 カードサイズ 73 対態度 42~44 外部オーディオ機器 63 外部モニタ 62 外部キーボード 81 外部テンキーパッド 81 外部マウス 81 外部マウス 81 外部スカ端子 63
大文字モード 59 音量の調節 46 か カーソルキー カードの抜き差し 73 カードサイズ 73 解像度 42~44 外部オーディオ機器 63 外部モニタ 62 外部キーボード 81 マウスポート 22・23・81 外部テンキーパッド 81 外部マウス 81

カタカナキー・・・・・・・				55
カタカナ・・・・・・・・・・・・・・・・				59
カタカナ/ひらがなキー				55
かな記号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				59
カナキー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				55
カナキー・・・・・・・・ かな入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				57
カバーの開け閉め・・・・・				
カラーパレット・・・・・・				43
漢字の入力・・・・・・・・・				
	き			
±-π-ド · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		.20 .	21 - 5	52~59
キーボード · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				55 - 59
117770771				
GERTLES SEE	<	9888		
クリック				32 - 39
グライドポイント ・・・・		.20 .	21 - 3	32 - 39
GIESTON STATE	Z			
小文字干二 ド・・・・・・・・				59
小文字モード・・・・・・・ コントロールキー・・・・				55
7210 724				00
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	さ			
最大化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				41
最小化				41
サウンド機能・・・・・・・				62~64
サウンドレコーダー…				68
サスペンド・レジューム		.30 -		
サポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				

L	<i>ts</i>
時刻34	内蔵マイク20・21・62
システム仕様117	ナンバーロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
システムファンクションキー・・・・・53	ナンバーロックキー・・・・・56
シフトキー・・・・・55	
シリアルポート ・・・・・・22・23	lc lc
充電26	日本語入力システム・・・・・・5:
充電LED · · · · · · · · · · · 20 · 21 · 25 · 26 · 27	入力方法 5
(The same of the	入力モード・・・・・・・・・・58・58
व	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
数字56 · 59	là
スクロールロックキー・・・・56	ハードディスクドライブ ・・・・・・18・78・79
スタートボタン・・・・・・38・40	ハードディスクトライラ
スタートメニュー・・・・・・・・・40	ハードディスクを取り付ける・・・・・・・・75
ステータスLED20 - 21 - 25	バックスペースキー・・・・・・54
ステレオスピーカ · · · · · · · 22 · 23 · 62 スピーカ · · · · · · · 22 · 23 · 62	パッテリーーーー 27
スペースキー・・・・・・55	パッテリパック28・29
^ - ^ +	バッテリバック固定用フック24・26
tt	パワーマネージメント・・・・・・・96
#190-F 50	半角・・・・・・- 58
制御キー・・・・・52 全角・・・・・58	半角/全角丰一55 · 58
王円 36	ハングアップ・・・・・・104
7	
V214-2	· · · · · ·
ソフトウェア・・・・・・19	日付 · · · · · · 34 · 35
た	ひらがな
	ひらがなキー・・・・・・・55
タスクバー · · · · · · 38 · 40	
タブキー・・・・・55	1Ši
7	ファンクションキー・・・・・54
77 h L	フォーマット・・・・・・・・・・・48・49
デスクトップ領域・・・・・・・・・・・43	フォントサイズ42~44
テクニカルサポートFAXシート記入用紙 ·····14 デリートキー·····54	ブリンタポート・・・・・・22・23
電源	プリントスクリーンキー・・・・・54
電源LED20・21・25・27・30	フロッピーディスク ・・・・・・・48・49
電源スイッチ20・21・30	フロッピーディスクドライブ48・49
テンキー・・・・・58	
テンキーパッド・・・・・・B1	
۲	
時計34 - 38	
ドライブリリースレバー・・・・・24	
K5 w7	

ドロップ・・・・・・39

^		CONTRACTOR	A
ヘッドホン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			18 · 26
変換丰一 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-54 - 55		18 · 26
Œ		AIL	
ポーズ・ブレークキー・・・・・・・・・・・・	54	CENTER OF THE PERSON OF THE PE	В
ポインタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			54
ポリュームノブ20	21.46	BIGLOBE	17 · 19
ま		CHARLESTER	C
マイク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			25
マイク入力20			·····22 · 23 · 65 · 66
マウス	.35.01		75
4		CpLK+	55
ミキシング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62	Ctrl+	55
ŧ.			D
無変換丰一	-54 - 55		22 · 23
		Delete#	54
(b)		CHEST STATE OF THE PARTY OF THE	E
メディアブレーヤー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68	Enter#	54
ŧ .			54
文字入力キー · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-52 - 58	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	F
モデムカード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75	FΔY	75
5	TOTAL STREET		25
ライトプロテクトノッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49	Fn*	55
ライン入力		GUERRA	Н
b		HDDアクセス・・・・・・	25
リセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31	GEOGRAPHICA .	
リセットボタン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-20 - 31	1/0アドレス	75
ħ		Insert +	54
レジューム・・・・・・・	45		22 · 23 · 84
3		400000000000000000000000000000000000000	1
ローマ字入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57	LAN	75
ロック状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52		82
		LCD画面 · · · · · · · · · ·	20 · 21
		LINE IN · · · · · · · · ·	20 · 21 · 63

M
MIC IN
N
NIFTY-SERVE
P
Pause Breakキー 54 PCMCIA規格 72 PCカード 72~74 PCカードの抜き差し 73 PCカードスロット 20・21 PrtScキー 54 PS/2マウス 81 PS/2外部キーボード 81
R
RAMモジュール・・・・・76
S
Shift=55
T
Tab‡55 TranXit 319 · 111
W
Windows#=19 · 32~37 · 36 · 110 Windows#=53
数字
1.2MB・・・・・・・・・48・49 1.44MB・・・・・48 3.5インチフロッピーディスク・・・48 3モードドライバ・・・・49 720KB・・・・48



製品の仕様

■本体システム仕様

モデル		WinBook Eagle 166MT	WinBook Eagle 166MTX	WinBook Eagle 233MT)	
CPU		MMX Pentium 166MHz	MMX Pentium 166MHz	MMX Pentium 233MHz	
システムRAM	標準	32MB	48MB	64MB	
	最大	80MB	80MB	144MB	
BIOSROM		256KB フラッシュROM			
ビデオメモリ		2MB(EDO)			
ハードディスク		2GB	3GB	3GB	
フロッピーディスク		3.5インチ3モード 1.44MB/1.2MB/720KB			
CD-ROMドライブ		12cm/8cm 最大20倍速			
ビデオ	LCD	800×600ドット	1024×7	1024×768ドット	
		TFTカラー64K (65,536)色 0.28ピッチ RGB一組 12.1インチ 冷陰極管バックライト			
	CRT	最大1024×768ドット カラー65.536色(ノンインターレース) LCDと同解像度にて同時表示可能 ※DOSモード640×480ドット			
		IrDAボート、USBボート 外部CRTボート/フロッピーディスクコネクタ 外部キーボード/マウスボート パラレルボート(ECP対応) PCMCIA V2.1 ICカードスロット (TYPEII×2 TYPEII×1CardBus、ZVボート対応) LINE IN端子 / MIC IN端子 / HEAD PHONE端子			
内蔵キーボード	仕様	3mmキーストローク メンブレン型			
	中一数	88キー(106キーエミュレーション)			
内蔵ポインティングデバイス		グライドポインタ2ボタン式			
内蔵サウンド		16ビットステレオデジタルサウンドFM音源 Sound Blaster Pro互換			
内蔵スピーカ		ステレオ			
内蔵マイク		モノラルマイク内蔵			
パワーセーブ機能		CPUクロックダウン ビデオ表示停止 サスペンドレジュー HDD停止 CD-ROM停止		選択可能	
カレンダ・時計・設定		バックアップ電池によるバックアップ			
電源	ACアダプタ	入力100V~240V 50・60ヘルツ 出力19V 3.4A(本体動作用)/18V 1.0A(充電用)			
	電池	リチウムイオン電池 14.4V 2400mA			
寸法		307(W)×246(D)×39(H)mm (突起物のぞく)			
質量		約2.5Kg (CD-ROMユニットとバッテリバック装着時)			

MEMO ===

MEMO

MEMO I

WinBook Eagle ユーザーズガイド

1997年10月 第1版 株式会社ソーテック

